

【取扱説明書】

リニアライズ瞬時指示計

MODEL : ES3100LZシリーズ










本書は事故を防ぐための重要な注意事項と取り扱い方を示しています。よくお読みの上、安全にご使用ください。またお読みになった後はいつでも確認できるよう保管ください。

日本スターテクノ株式会社

LZ31.1.2 2023.5.19

1. 安全にお使いいただくために

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。製品を安全にご使用いただくため、下記の注意事項と本取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

-  電源電圧は仕様範囲内で使用してください。
-  負荷は定格以内で使用してください。
-  直射日光はさけて使用してください。
-  定格を越える湿温度や結露しやすい場所では使用しないでください。
-  本体を落としたり振動を与えたりしないでください。
-  本体に金属粉、ほこり等が入らないようにしてください。
-  本体に水、石油等の液体が入ったり、塗ったりしないようにしてください。
-  電源配線中、通電中は感電等の事故に注意してください。
-  電源を入れた状態で分解したり内部に触れたりしないでください。

2. 保証とアフターサービス

保証期間は引渡し日より1年間です。この期間中に発生した事故で、明らかに弊社が原因と判断される場合は無償で修理、または新品と交換させていただきます。

また保証期間が過ぎているとき、診断をして修理が可能な場合はご要望により修理させていただきます。

3. 目次

1. 安全にお使いいただくために	2
2. 保証とアフターサービス	2
3. 目次	3
4. 付属品の確認	5
5. 概要と特徴	5
5.1. 概要	5
5.2. 特徴	5
6. 型式名一覧	6
7. 仕様	7
7.1. 標準仕様	7
7.2. オプション仕様	8
8. 各部の名称とその機能	9
9. 端子配列	10
10. 入力回路およびローパスフィルタの切り替え	11
11. モード設定値および設定方法	12
11.1. 設定項目一覧と初期設定値	12
11.2. モード設定のキー操作	13
11.3. モード内容と設定値	14
11.3.1. (モード 00) 表示方式、小数点位置	14
11.3.2. (モード 01) 表示移動平均、表示更新時間	14
11.3.3. (モード 02) オートゼロ周波数	15
11.3.4. (モード 03) パルスレート	15
11.3.5. (モード 04) パルスレート補正/計測単位	15
11.3.6. パルスレートの設定例	16
11.3.7. (モード 05) 瞬時オフセット -側	17
11.3.8. (モード 06) 瞬時オフセット +側	17
11.3.9. (モード 08) パルス移動平均	18
11.3.10. (モード 09) 入力トリガレベル	18
11.3.11. (モード 40) 警報出力：出力条件	19
11.3.12. (モード 41) 警報出力：1ショット出力幅 OUT1/OUT2 共通	20
11.3.13. (モード 42) 警報出力：OUT2 警報値	20
11.3.14. (モード 43) 警報出力：OUT1 警報値	20
11.3.15. 警報出力動作タイミング	21
11.3.16. (モード 60) アナログ出力：出力パターン	22
11.3.17. (モード 61) アナログ出力：出力移動平均、出力更新時間	22
11.3.18. (モード 62) アナログ出力：最大出力時の計測値	23
11.3.19. (モード 63) アナログ出力：レンジ調整（最大出力）	23
11.3.20. (モード 64) アナログ出力：オフセット調整（最小出力）	23
11.3.21. (モード 70) ホールドモード	24
11.3.22. (モード 71) RS-232C：通信設定	24
11.3.23. (モード 72) RS-232C：通信方式	25

11.3.24. RS-232C : 通信フォーマット	25
11.3.25. (モード 73) RS-232C : 一定周期送信時間	26
11.3.26. (モード 78) 予測演算機能	27
11.3.27. (モード 79) フロントリセット	27
11.3.28. (モード 80-b9) リニアライズ	28
12. アナログ出力の調整	29
13. トラブルシューティング	30
14. 外形寸法	31
14.1. 外形寸法図	31
14.2. パネルカット寸法図	31

4. 付属品の確認

本製品には本体の他に下記の付属品が同梱されていますのですべて揃っているかをご確認ください。
万一、付属品が足りない場合や破損していた場合は取扱店、または弊社までご連絡ください。

- (1) 取扱説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
- (2) 単位ラベル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
- (3) お客様指定の付属品（指定のない場合はありません）

5. 概要と特徴

5.1. 概要

本製品はパルス出力型センサとの接続により、瞬時流量計、周波数計、回転計、速度計、周波数／電圧変換器などの用途にご使用いただける指示計です。

5.2. 特徴

- ・リニアライズ機能を標準搭載。入力／出力とも 20 ポイント設定可能。
- ・入力周波数は最大 100kHz まで受け付け。
- ・パルス入力の入力信号レベルを 1.0V～4.5V の範囲で設定可能（0.1V 単位）。
- ・警報出力を 2 出力標準搭載。（NPN オープンコレクタ出力）
- ・RS-232C 通信を標準搭載。表示データの通信が可能。
- ・外部入力による 3 種類のホールド（現在値/ピーク/ボトム）、禁止機能を搭載。

【オプション】

- ・アナログ出力：最速 1ms 応答。応答速度は 0.001～9.999 秒の範囲で設定可能。
- ・警報リレー出力：標準警報出力 NPN オープンコレクタ出力をリレー接点出力に変更。

6. 型式名一覧

機種名	センサ 入力	警報 出力	アナログ 出力	センサ 電源	電源 電源	オプション 端子	機能
ES3100LZ	-□	-□	-□	-□	-□	-□	
							無記
							ホールド、禁止、表示切替入力
							-RUN
							RUN 信号出力 (CPU 異常検知出力)
							無記
							AC85~264V 電源 50/60Hz
							-12
							DC12V 電源
							-24
							DC24V 電源
							無記
							(AC 電源時) DC12V(±10%) 80mA MAX (DC 電源時) DC12V(±10%) 50mA MAX
							-D2
							DC24V(±10%) 80mA MAX ※AC 電源時のみ対応
							無記
							出力無し
							-A1
							アナログ DC0~10V 出力
							-A5
							アナログ DC4~20mA 出力
							無記
							警報出力 (NPN オープンコレクタ)
							-C2
							警報出力 (リレー接点出力)
							無記
							NPN オープンコレクタパルス入力 無電圧接点入力
							-DW
							PNP オープンコレクタパルス入力 電圧パルス入力
							RS-232C 通信標準搭載

※ご指定の無い場合は無記が標準仕様となります。

<例>

- ・標準仕様 ----- ES3100LZ
- ・DC0~10V 出力追加 ----- ES3100LZ-A1
- ・電源 DC24V 仕様 ----- ES3100LZ-24
- ・警報リレー出力、DC4~20mA 出力追加 --- ES3100LZ-C2-A5

7. 仕様

7.1. 標準仕様

■ センサ入力

センサ入力応答	0.001Hz ~ 100kHz
入力信号	・ NPN オープンコレクタパルス入力、または無電圧接点パルス ・ PNP オープンコレクタパルス入力、または電圧パルス ※内部ディップスイッチにより切り替え トリガレベル 1.0~4.5V(モード設定にて調整可能)、MAX30V
センサ供給電源 (AC 電源時)	DC+12V(±10%) 80mA MAX [標準] DC+24V(±10%) 80mA MAX [-D2 オプション]
(DC 電源時)	DC+12V(±10%) 50mA MAX ※DC 電源時は 12V のみとなります。

■ 瞬時計測

演算方式	周期演算方式
演算精度	±0.05%±1digit
演算レート	入力パルスレートによる設定 ・ 0.00001~999999 × 桁補正(1/1~1/1000000) 計測単位設定(毎時 / 毎分 / 毎秒)
リニアライズ	入力および出力とも 20 点搭載
パルス移動平均	入力パルスを任意の平均数で平均化。平均数は 1~100 で任意に設定
表示更新時間	瞬時計測を 0.1~99.9 秒で平均化
表示移動平均	表示値を任意の平均数で平均化。平均数は 1~8 で任意に設定
オートゼロ機能	入力周波数が任意に設定した周波数以下なら表示を 0
オーバー表示	999999 点減表示

■ 表示

表示器	赤色 7 セグメント LED6 桁 文字高 : 10.0mm
表示範囲	0.00000~999999
小数点以下表示	小数点以下 1 桁~5 桁より選択。オートレンジ機能搭載

■ 外部入力

リセット入力	端子台 ON で警報出力を解除 (NPN オープンコレクタ出力、または有接点出力を受付。100ms 以上 ON)
ホールド入力	ホールド(現在値/ピーク/ボトム)、禁止より機能を選択 端子台 ON の間機能。(NPN オープンコレクタ出力、または有接点出力を受付)

■ 警報出力

出力方式	NPN オープンコレクタ出力×2(OUT1/OUT2) 最大定格 : DC35V 50mA
出力タイミング	計測値の更新に同期。計測値と警報値との比較により判定出力
出力表示	警報出力中、赤色 LED が同期して点灯
出力リセット	リセットキー、および端子台リセットで出力を解除
警報値設定	OUT1、OUT2 の値をそれぞれ 0.00000~999999 で任意に設定可能

■RS-232C 通信

信号レベル	EIA RS-232C 規格準拠
通信速度	2400/4800/9600/19200/38400/57600bps より任意に設定可能
スタートビット	1 ビット固定
ストップビット	1 ビット/2 ビットより任意に設定可能
データビット	7 ビット/8 ビットより任意に設定可能
パリティビット	無し/奇数/偶数より任意に設定可能

■その他

電源電圧	AC85~264V(50/60Hz) 約 8VA
使用温度範囲	0~50℃
使用湿度範囲	30~80%RH (但し結露しないこと)
重量	約 280g
外形寸法	H48×W96×D106mm

7.2. オプション仕様

■警報出力 [-C2 オプション]

出力方式	リレー-a 接点出力 最大定格 : AC250V(DC30V) 1A MAX ※NPN オープンコレクタ出力がリレー出力に変更となります。
------	--

■アナログ出力 [-A1/-A5 オプション]

電圧出力 [-A1]	DC0~10V 負荷抵抗 1kΩ以上
電流出力 [-A5]	DC4~20mA 負荷抵抗 500Ω以下
出力精度	±0.1% F.S.
温度特性	200ppm/℃以下
出力応答	最速 1ms (0.001~9.999 まで 1ms 単位で設定可能)
分解能	D/A 変換方式 DC0~10V 時、10,000 分解能 D/A 変換方式 DC0~20mA 時、10,000 分解能

■DC 電源 [-12/-24 オプション]

電源電圧 [-12]	DC+12V(±10%)
電源電圧 [-24]	DC+24V(±10%)


※DC 電源仕様のセンサー電源は DC12V50mA となります。

■RUN 信号出力 [-RUN オプション]

出力方式	NPN オープンコレクタ出力 最大定格 : DC35V 50mA
------	----------------------------------

※ホールド入力機能との併用はできません。

8. 各部の名称とその機能

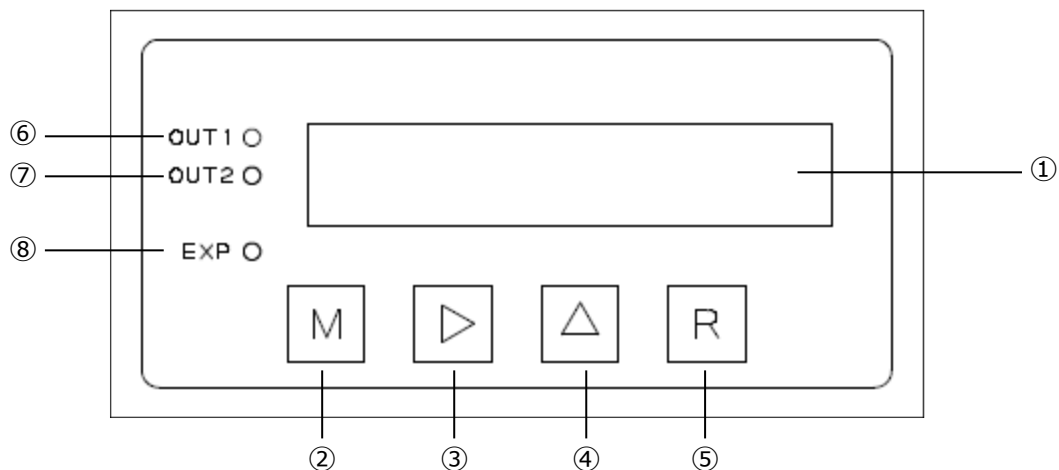

①表示器

6桁の7セグメントLEDです。通常は計測値を表示します。モード設定中はモード番号、各モードの設定値を表示します。

②M（モードキー）

通常表示時、このキーを2秒以上押すとモード設定を呼び出します。
モード設定時はモードグループ、およびモード番号を切り替えます。

③▶（シフトキー）

モード設定時に使用します。このキーを押すと点滅表示している桁を右へ移動させます。

④▲（アップキー）

モード設定時に使用します。このキーを押すと点滅表示している桁の数値を1つ上げます。

⑤R（リセットキー）

- ・警報出力中は出力を一旦解除（OFF）します。
- ・モード設定中は計測モードに戻します。
- ・エラーが表示された場合はエラーを解除します。

⑥OUT1 ランプ

OUT1 警報出力中に点灯します。

⑦OUT2 ランプ

OUT2 警報出力中に点灯します。

⑧EXP ランプ


未使用です。

9. 端子配列

センサ							RS-232C モジュール
N.C.	A入力	電源	GND	リセット	ホールド/禁止入力		
1	2	3	4	5	6	7	
B.IN	A.IN	+12V (+24V)	GND	RES	GND E	HOLD C	6 5 4 3 2 1

(RUN 信号出力)

F.G.	電源		警報出力 OUT1		警報出力 OUT2		アナログ出力	
8	9	10	11	12	13	14	15	16
	N (-)	L (+)	E	C	E	C	(+)	(-)
	AC85~264V (DC12V/DC24V)						(電圧/電流出力)	

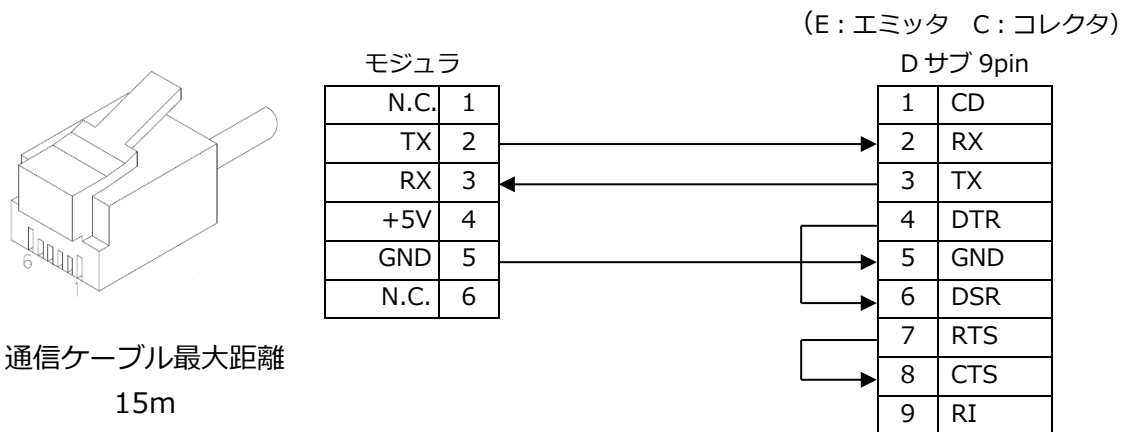

端子番号	項目	詳細説明	
上段	1	B.IN	※未使用端子です。接続しないでください。
	2	A.IN	信号入力端子 A
	3	+12V	センサ用電源端子 [標準] DC12V、[-D2 仕様] DC24V
	4	GND	信号および制御入力用 GND 端子
	5	RES	リセット入力端子。GND と短絡でリセット。
	6	GND / (E)	外部入出力端子
	7	HOLD / (C)	[標準] ホールド/禁止/表示切替入力、[-RUN 仕様] RUN 信号出力
下段	8	F.G.	フレーム GND 端子
	9	電源 N/-	電源入力端子
	10	電源 L/+	[標準] AC85~264V、[-12 仕様] DC12V、[-24 仕様] DC24V
	11	OUT1 (E)	警報出力 OUT1 端子
	12	OUT1 (C)	警報出力時 OUT1(C) - OUT1(E) が ON/OFF します。
	13	OUT2 (E)	警報出力 OUT2 端子
	14	OUT2 (C)	警報出力時 OUT2(C) - OUT2(E) が ON/OFF します。
	15	(+)	アナログ出力端子 [-A1/-A5 仕様]
	16	(-)	※(-)端子は GND 端子と内部共通

<接続する前の注意事項>

- ・電気配線時は感電などの事故に注意してください。
- ・電源仕様（AC 電源または DC 電源、電圧など）を今一度ご確認ください。
- ・端子台のねじは確実に締めて下さい。
- ・警報出力および RUN 信号出力を誘導負荷で使用される場合、必ず過電圧吸収素子を接続してください。

10. 入力回路およびローパスフィルタの切り替え

入力回路とローパスフィルタは内部ディップスイッチ(DS1)で切り替えることができます。

内部ディップスイッチ(DS1)

1	A入力 プルアップ	ON	+5V プルアップ NPN オープンコレクタ
		OFF	プルダウン PNP オープンコレクタ(電圧パルス)
2	—	OFF	未使用 (出荷時設定のままとしてください)
3	A入力 ローパスフィルタ 1	ON	100Hz -3dB の周波数特性
		OFF	なし
4	A入力 ローパスフィルタ 2	ON	1.5kHz -3dB の周波数特性
		OFF	なし
5	—	OFF	未使用 (出荷時設定のままとしてください)
6	—	OFF	未使用 (出荷時設定のままとしてください)

標準タイプの工場出荷時の設定は以下の通りです。


1	A入力 プルアップ	ON	+5V プルアップ NPN オープンコレクタ
2	—	ON	—
3	A入力 ローパスフィルタ 1	OFF	なし
4	A入力 ローパスフィルタ 2	OFF	なし
5	—	OFF	—
6	—	OFF	—

※ご注文時にセンサタイプをご指示いただいている場合はそれに合わせた設定となっています。

ディップスイッチ(DS1)の位置

7 セグ LED を正面にみて右側に 6 連のディップスイッチがあります。1 番 2 番のスイッチが入力種類の切り換えスイッチとなります。NPN オープンコレクタの場合は 1 番 2 番を ON にしてください。

右図は NPN オープンコレクタパルスの設定です。3~6 番のスイッチはローパスフィルタの切り替えとなります。

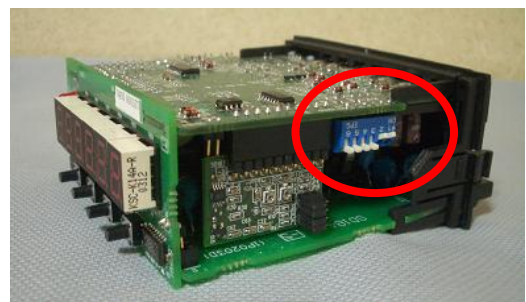

11. モード設定値および設定方法

11.1. 設定項目一覧と初期設定値

モード	項目	A	B	C	D	E	F
00	表示方式、表示小数点位置					0	6
01	表示移動平均、表示更新時間			1	0	1.	0
02	オートゼロ周波数			1.	0	0	0
03	パルスレート	0	0	0	1.	0	0
04	パルスレート補正、計測単位					0	0
05	瞬時オフセット（-側）	0	0	0	0.	0	0
06	瞬時オフセット（+側）	0	0	0	0.	0	0
08	パルス移動平均					0	1
09	入力トリガレベル					2.	5
40	警報出力：出力条件				0	2	0
41	警報出力：1ショット出力幅				0.	0	1
42	警報出力：OUT2 警報値	0	0	0	0.	0	0
43	警報出力：OUT1 警報値	1	0	0	0.	0	0
60	アナログ出力：出力パターン						0
61	アナログ出力：出力移動平均、出力更新時間	0	1	0.	0	0	1
62	アナログ出力：最大出力時の表示値	1	0	0	0.	0	0
63	アナログ出力：レンジ調整（最大出力）		1	0	0.	0	0
64	アナログ出力：オフセット調整（最小出力）			0	0.	0	0
70	ホールドモード				0	0	0
71	RS-232C：通信設定			2	0	0	0
72	RS-232C：通信方式					0	0
73	RS-232C：一定周期送信時間				0	1.	0
78	予測演算機能						0
79	フロントリセット						0
80-b9	リニアライズテーブル（入力×20ch／出力×20ch）	0	0	0	0	0	0

《初期化の方法》

R キーを押しながら電源を投入し、再度 R キーを押すことで設定値をすべて上表の値に初期化することができます。指示計が何らかの原因でエラーを起こした場合などに実行ください。

11.2. モード設定のキー操作

(1)計測表示時に M キーを 2 秒以上押します。モード設定が呼び出され 00-19 とグループ表示されます。00-19 にはモード 00~19 までの設定が含まれています。M キーを押す毎に 40-59 → 60-79 → 80-b9 → 00-19 → ... とグループが切り替わります。


00-19 : モード 00~19
 40-59 : モード 40~59
 60-79 : モード 60~79
 80-b9 : モード 80~b9

(2)グループ表示時に ▶ キーを押すとモード番号を 1 秒表示した後、設定値が表示されます

«設定値の変更»

- [▶ キー] 点滅桁を 1 桁右に移動します。
- [▲ キー] 点滅桁の値を 1 上げます。小数点点滅時は小数点を 1 桁右に移動します。
- [M キー] 設定値を登録し、次モード番号に移ります。
- [R キー] モード表示に移ります。変更後の設定値の登録は行いませんので注意ください。

(3)モード設定中に計測表示に戻る場合は R キーを押します。R キーを押す毎に 1 つ前の表示に戻ります。モード設定値表示中なら R キーを 3 回押すことで計測表示に戻ります。

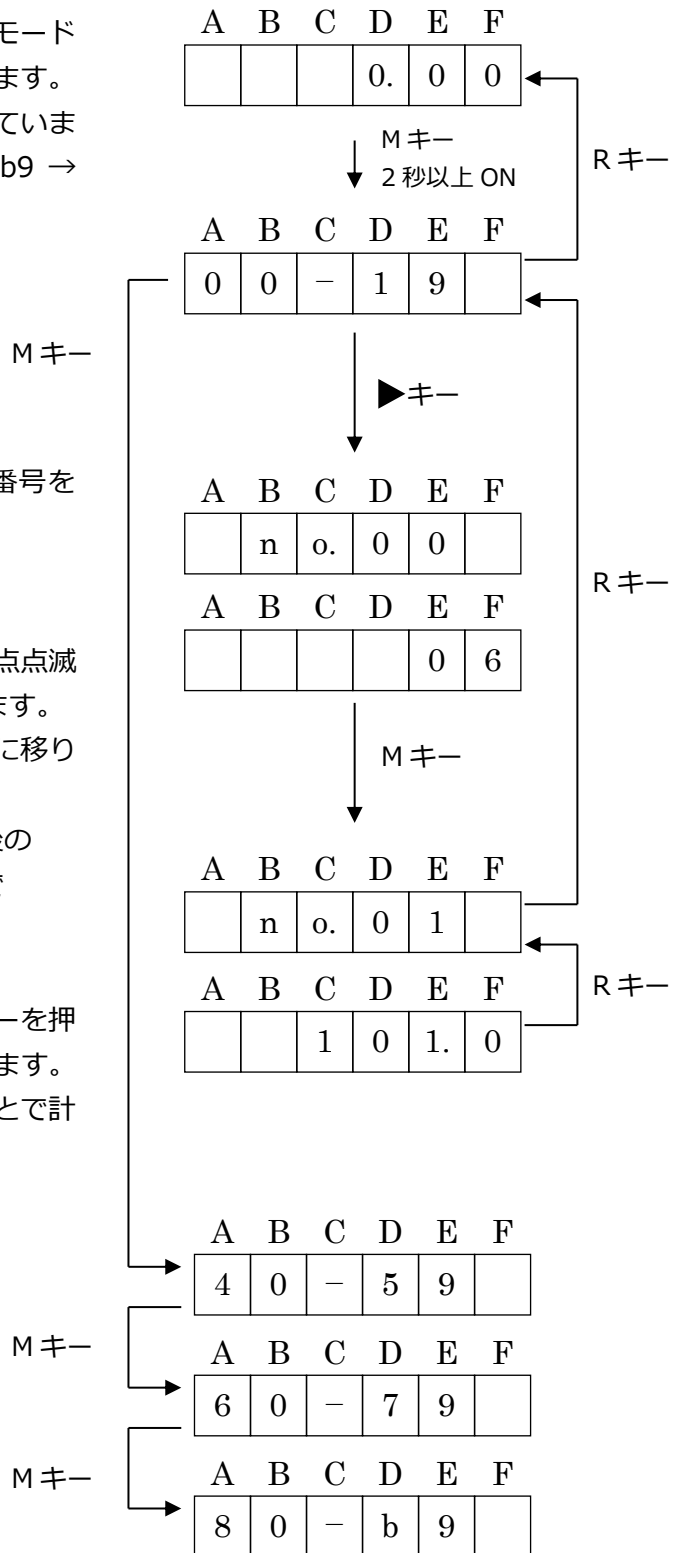

11.3. モード内容と設定値

11.3.1. (モード 00) 表示方式、小数点位置

A	B	C	D	E	F
				0	6

[初期値] 06

E : 表示方式の設定 [設定範囲 : 0 ~ 6]

設定値	表示	要設定のモード No.
0	瞬時値	01-09
1	リニアライズ瞬時値	01-09、80-b9

F : 表示の小数点位置設定 [設定範囲 : 0 ~ 6]

設定値	小数点位置	表示範囲
0	9 9 9 9 9 9	0 ~ 999999 (小数第 1 位を四捨五入)
1	9 9 9 9 9. 9	0.0 ~ 99999.9 (小数第 2 位を四捨五入)
2	9 9 9 9. 9 9	0.00 ~ 9999.99 (小数第 3 位を四捨五入)
3	9 9 9. 9 9 9	0.000 ~ 999.999 (小数第 4 位を四捨五入)
4	9 9. 9 9 9 9	0.0000 ~ 99.9999 (小数第 5 位を四捨五入)
5	9. 9 9 9 9 9	0.00000 ~ 9.99999
6	9. 9. 9. 9. 9. 9 (自動で小数点位置移動)	0.00000 ~ 999999 (オートレンジ)

<注意>

表示の有効桁数は整数部 6 桁、小数部 5 桁となります。(999999.99999)

11.3.2. (モード 01) 表示移動平均、表示更新時間

A	B	C	D	E	F
		1	0	1.	0

[初期値] 101.0

C : 表示移動平均の設定 [設定範囲 : 1 ~ 8]

表示更新時間毎のデータを 1 サンプルとしたサンプル数を設定します。表示はこのサンプル数で移動平均された値が表示されます。

D~F : 表示更新時間の設定 [設定範囲 : 00.0 ~ 99.9 秒]

表示を更新する時間(秒)を設定します。00.0 は 100 秒となります。

11.3.3. (モード 02) オートゼロ周波数

A	B	C	D	E	F
		1.	0	0	0

 [初期値] 1.000

C～F : オートゼロ周波数 [設定範囲 : 0.000 ～ 9.999Hz]

ここで設定した周波数より低い信号をカットし、表示を 0 にします。0.000 の設定は機能停止となります。また機能停止時、モード 78 の予測演算機能が OFF の場合は入力停止前の表示値が電源を OFF するまで残ります。

※入力周波数が非常に遅い低速度域までを計測する場合

例えば 10 秒に 1 パルス(0.1Hz)というような低周波数を有効にする場合は、オートゼロ周波数を 0.100 以下と 10%位の余裕をみて設定してください。

11.3.4. (モード 03) パルスレート

A	B	C	D	E	F
0	0	0	1.	0	0

 [初期値] 0001.00

A～F : パルスレート [設定範囲 : 0.00001 ～ 999999]

1 パルス当たりの換算レートを設定します。

11.3.5. (モード 04) パルスレート補正/計測単位

A	B	C	D	E	F
				0	0

 [初期値] 00

E : パルスレート補正の設定 [設定範囲 : 0 ～ 6]

モード 03 で設定したパルスレートの補正を行います。

0 : 1/1 (×1)	4 : 1/10000 (×0.0001)
1 : 1/10 (×0.1)	5 : 1/100000 (×0.00001)
2 : 1/100 (×0.01)	6 : 1/1000000 (×0.000001)
3 : 1/1000 (×0.001)	

F : 計測単位の設定 [設定範囲 : 0 ～ 2]

瞬時計測の計測単位を設定します。

0 : 毎秒 (/sec)	...	毎秒単位で表示します。(×1 倍)
1 : 毎分 (/min)	...	毎分単位で表示します。(×60 倍)
2 : 毎時 (/hour)	...	毎時単位で表示します。(×3600 倍)

11.3.6. パルスレートの設定例

<条件 1> 1パルス 7.6923mL のセンサで L/min 表示する場合

モード 03 (パルスレート) : 07.6923 mL/P を設定
モード 04 (レート補正、計測単位) : 31
┌── 計測単位 : 1 = 毎分 (/min)
└── レート補正 : 3 = 1/1000 (1mL = 1L/1000)

<条件 2> 1パルス 7.6923mL のセンサで m³/h 表示する場合

モード 03 (パルスレート) : 07.6923 mL/P を設定
モード 04 (レート補正、計測単位) : 62
┌── 計測単位 : 2 = 毎時 (/hour)
└── レート補正 : 6 = 1/1000000 (1 mL = 1m³/1000000)

<条件 3> : 50.0L/min 時 800Hz を発信するセンサで L/min 表示する場合

モード 03 (パルスレート) : 1.04166 L/P を設定
50 ÷ 60sec ÷ 800Hz = 0.001041666
モード 04 (レート補正、計測単位) : 31
┌── 計測単位 : 1 = 毎分 (/min)
└── レート補正 : 0 = 1/1000

<条件 4> : 50.0m³/h 時、800Hz を発信するセンサで m³/h 表示する場合

モード 03 (パルスレート) : 0.01736 L/P を設定
50 × 1000 ÷ 3600sec ÷ 800Hz = 0.017361
モード 04 (レート補正、計測単位) : 32
┌── 計測単位 : 2 = 毎時 (/hour)
└── レート補正 : 3 = 1/1000 (1L = 1m³/1000)


11.3.7. (モード 05) 瞬時オフセット -側

A	B	C	D	E	F
0	0	0	0.	0	0

 [初期値] 0000.00

A～F：マイナスオフセット [設定範囲：0.00000 ～ 999999]

演算結果に対してマイナスオフセットする値を設定します。瞬時値は演算結果からこの値を減算した値となります。

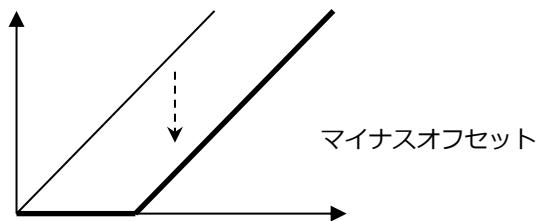

$$\text{瞬時値} = \text{演算値} - \text{オフセット値}$$


11.3.8. (モード 06) 瞬時オフセット +側

A	B	C	D	E	F
0	0	0	0.	0	0

 [初期値] 0000.00

A～F：プラスオフセット [設定範囲：0.00000 ～ 999999]

演算結果に対してプラスオフセットする値を設定します。瞬時値は演算結果にこの値を加算した値となります。

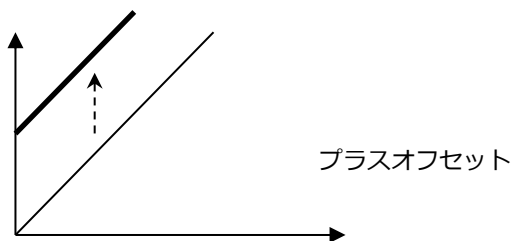

$$\text{瞬時値} = \text{演算値} + \text{オフセット値}$$

11.3.9. (モード 08) パルス移動平均


A	B	C	D	E	F
				0	1

[初期値] 01

E～F：パルス移動平均 [設定範囲：01～99パルス]

平均するパルス数を設定します。ここで設定したパルス数で平均を取り、瞬時演算を行います。設定値の00は100、01は機能停止となります。この機能は200～0.005Hzの範囲で使用してください。

【例：パルス移動平均を"4"と設定した場合】

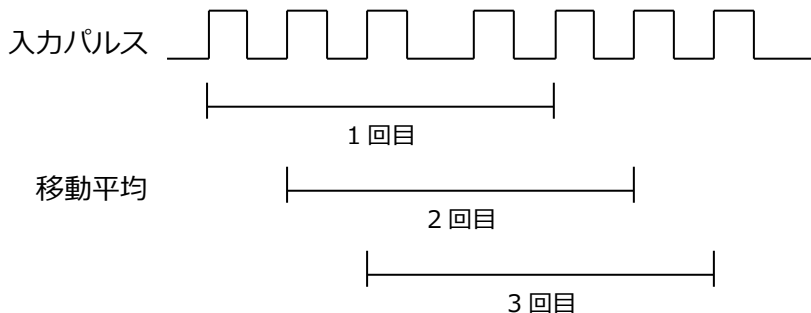

※1回転内のパルス間隔にバラツキがある場合

1回転内にギヤが10丁ありそれぞれの間隔が不均等であった場合、周期演算方式で計測すると表示値がバラつく原因となります。このような場合はパルス移動平均数をギヤの数である10を設定すると常に10丁の平均値を計測するのでギヤ間のバラツキを補正計測することができます。

11.3.10. (モード 09) 入カトリガレベル


A	B	C	D	E	F
				2.	5

[初期値] 2.5

E～F：トリガレベル [設定範囲：1.0～4.5V]

入力信号のトリガレベル(電圧)を設定します。センサの出力レベルに合わせて設定してください。

設定を2.5Vとした場合

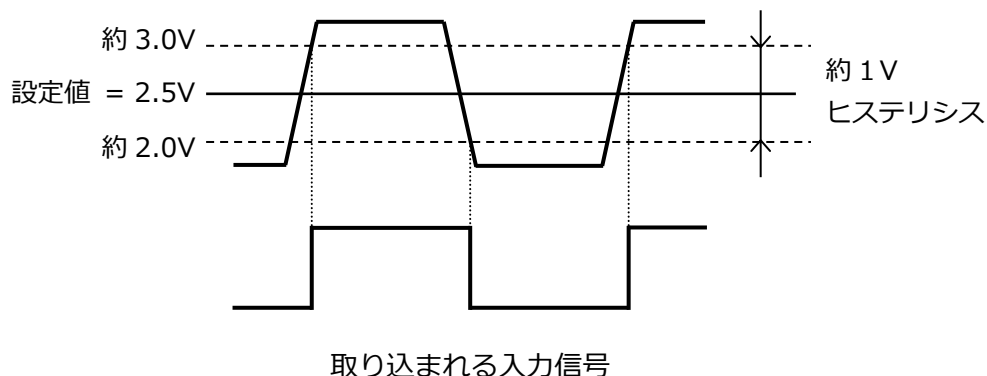

11.3.11. (モード 40) 警報出力 : 出力条件

A	B	C	D	E	F	
			0	2	0	[初期値] 020

警報値と比較する比較値は表示更新に同期した瞬時計測の内部演算値となります。



D : 出力形式の設定 [設定範囲 : 0 ~ 2]

0 : 比較	比較値が上限、もしくは下限の間、警報出力します。範囲外の際は警報出力 OFF となります。
1 : 保持	比較値が上限、もしくは下限になった時に出力します。1 度出力すると比較対象の値が範囲外であってもリセットされるまで出力は OFF になりません。
2 : 1 ショット	比較値が上限、もしくは下限になった時に設定している幅のパルスを 1 度だけ出力します。

E : OUT2 の出力条件の設定 [設定範囲 : 0 ~ 2]

F : OUT1 の出力条件の設定 [設定範囲 : 0 ~ 2]

0 : 上限	「比較値 \geq 警報値」時に出力します。
1 : 下限即	「比較値 \leq 警報値」時に出力します。
2 : 下限	一旦警報値を超えた後「比較値 \leq 警報値」時に出力します。

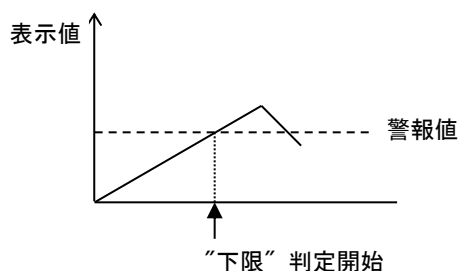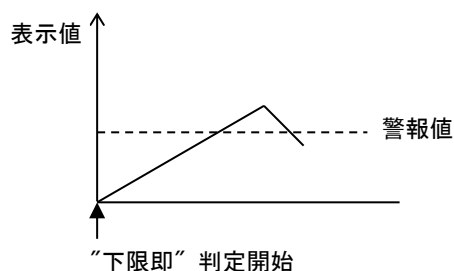

11.3.12. (モード 41) 警報出力 : 1 ショット出力幅 OUT1/OUT2 共通

A	B	C	D	E	F
			0.	0	1

 [初期値] 0.01

D～F : 1 ショット幅 [設定範囲 : 0.01 ～ 9.99 秒]

出力形式(モード 40)で "1 ショット" を設定した時に出力するパルス幅(秒)を設定します。

11.3.13. (モード 42) 警報出力 : OUT2 警報値

A	B	C	D	E	F
0	0	0	0	0	0

 [初期値] 0000.00

A～F : OUT2 警報値 [設定範囲 : 0.00000～999999]

OUT2 出力の警報値を設定します。ここで設定した値とモード 40 で設定した比較値とを比較し、警報出力します。

11.3.14. (モード 43) 警報出力 : OUT1 警報値

A	B	C	D	E	F
1	0	0	0.	0	0


 [初期値] 1000.00

A～F : OUT1 警報値 [設定範囲 : 0.00000～999999]


OUT1 出力の警報値を設定します。ここで設定した値とモード 40 で設定した比較値とを比較し、警報出力します。

11.3.15. 警報出力動作タイミング


上限（「比較値 \geq 警報値」時に出力）

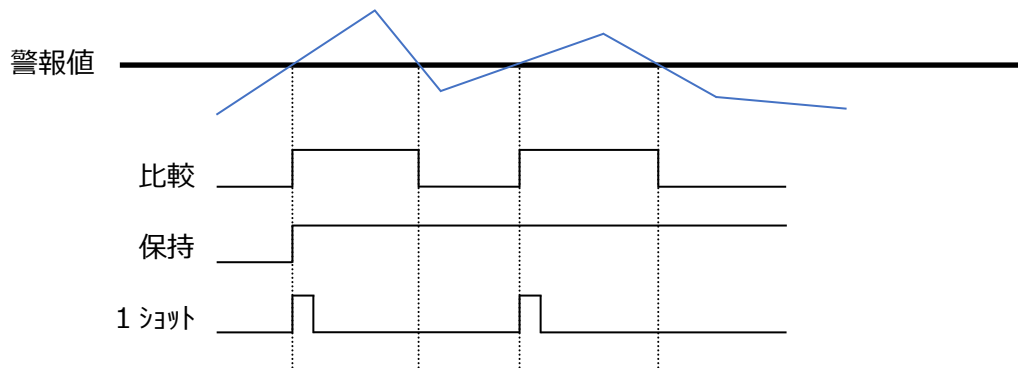

下限即（「比較値 \leq 警報値」時に出力）

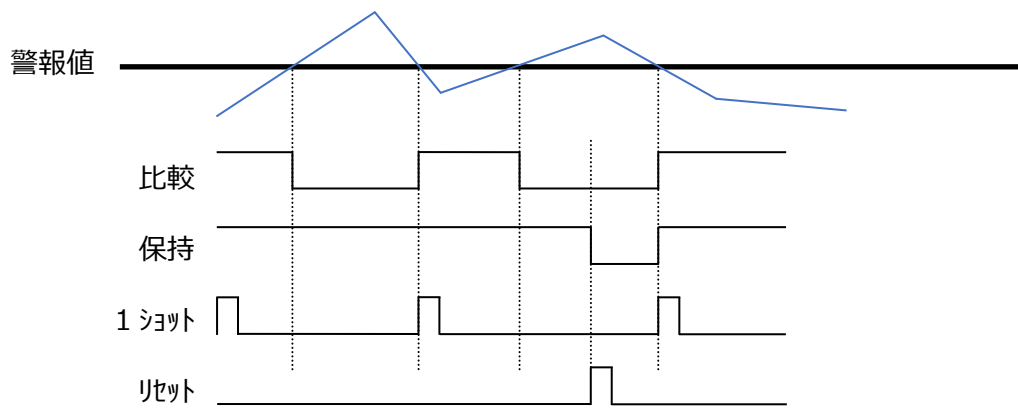

下限（一旦警報値を超えた後「比較値 \leq 警報値」時に出力）

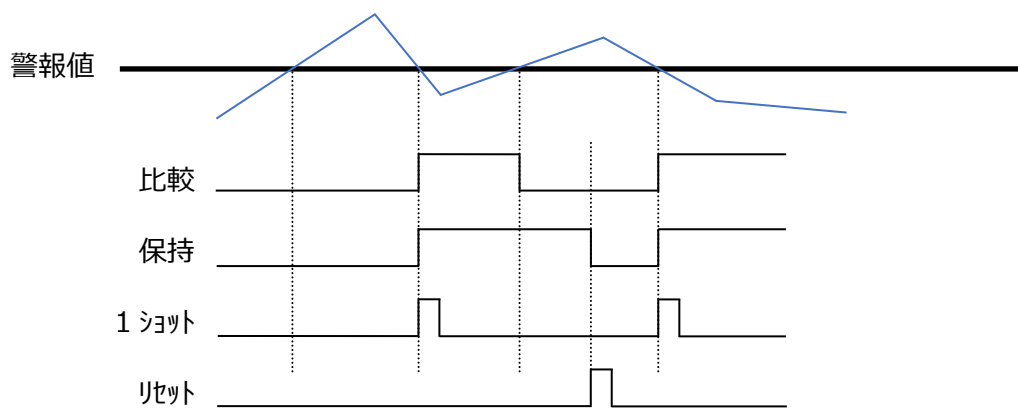


11.3.16. (モード 60) アナログ出力 : 出力パターン

A	B	C	D	E	F
					0

[初期値] 0

F : 出力パターン [設定範囲 : 0 ~ 1]

アナログ出力をどのように出力するかを設定します。

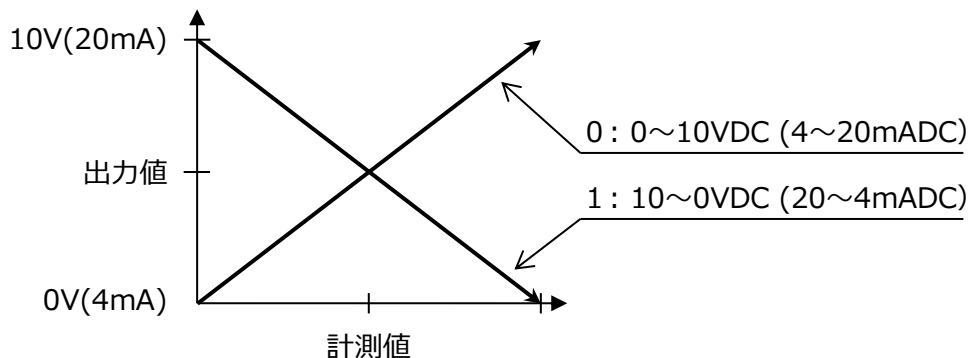

11.3.17. (モード 61) アナログ出力 : 出力移動平均、出力更新時間

A	B	C	D	E	F
0	1	0.	0	0	1

[初期値] 010.001

A ~ B : 出力移動平均の設定 [設定範囲 : 01 ~ 32]

更新時間毎に出力されるアナログ出力値を移動平均します。移動平均することで変動の少ない滑らかな出力にすることが可能です。

<注意>

更新時間を 0.000 と設定した場合、出力は表示同期となるため、移動平均は機能しません。

C ~ F : 出力更新時間の設定 [設定範囲 : 0.000 ~ 9.999 秒]

アナログ出力の更新時間を設定します。最速は 0.001 秒(1ms)です。0.000 秒と設定した場合は表示と同期して出力を更新します。

<注意>

予測演算(モード 78)が有効の場合、出力更新時間の設定に関係なく 1ms で出力されます。出力更新時間を有効にする場合は予測演算を無効としてください。

出力更新時間の設定により出力は以下となります。

モード 61	出力動作
xx0.001	出力はモード 61 の出力更新時間および出力移動平均に同期します。
xx0.000	出力はモード 01 の表示サンプリング時間および表示移動平均に同期します。

11.3.18. (モード 62) アナログ出力 : 最大出力時の計測値

A	B	C	D	E	F
1	0	0	0.	0	0

[初期値] 1000.00

A～F : 最大出力時の計測値 [設定範囲 : 0.00001 ~ 999999]

アナログ最大出力時の計測値を設定します。計測値がここで設定した値の時に最大のアナログ電圧/電流が出力されます。

11.3.19. (モード 63) アナログ出力 : レンジ調整 (最大出力)

A	B	C	D	E	F
	1	0	0.	0	0

[初期値] 100.00

B～F : レンジ調整 [設定範囲 : 050.00 ~ 100.00%]

アナログ出力の最大電圧または最大電流を%で設定します。設定が「100.00%」時、電圧出力は10VDC、電流出力は20mADCを出力します。

11.3.20. (モード 64) アナログ出力 : オフセット調整 (最小出力)

A	B	C	D	E	F
		0	0.	0	0

[初期値] 00.00

C～F : オフセット調整 [設定範囲 : 00.00 ~ 50.00%]

表示が "0" の時のアナログ出力値を%で設定します。

<設定例>

・アナログ電圧出力の場合

出力	モード 63	モード 64
0～10V	100.00	00.00
0～5V	050.00	00.00
1～5V	050.00	20.00

・アナログ電流出力の場合

出力	モード 63	モード 64
4～20mA	100.00	20.00

11.3.21. (モード70) ホールドモード

A	B	C	D	E	F
			0	0	0

 [初期値] 000

端子台の6-7番端子をONした時の動作を設定します。

D : 初期値の "0" のままとしてください。

E : 初期値の "0" のままとしてください。

F : 6-7番端子をONした時の動作設定 [設定範囲 : 0 ~ 3]

- 0 : 端子をONした瞬間の表示値、およびアナログ出力値を保持します。
- 1 : 端子をONしている間の最大値を保持します。(ピークホールド)
- 2 : 端子をONしている間の最小値を保持します。(ボトムホールド)
- 3 : 端子をONしている間、センサの入力を無視します。(禁止入力)
- 4 : 未使用です。

11.3.22. (モード71) RS-232C : 通信設定

A	B	C	D	E	F
		2	0	0	0

 [初期値] 2000

RS-232Cの通信設定を行います。

C : 通信速度 [設定範囲 : 0 ~ 5]

- 0 : 2400bps
- 1 : 4800bps
- 2 : 9600bps
- 3 : 19200bps
- 4 : 38400bps
- 5 : 57600bps

E : データビット [設定範囲 : 0 ~ 1]

- 0 : 8ビット
- 1 : 7ビット

F : パリティビット [設定範囲 : 0 ~ 2]

- 0 : 無し
- 1 : 偶数
- 2 : 奇数

D : ストップビット [設定範囲 : 0 ~ 1]

- 0 : 1ビット
- 1 : 2ビット

11.3.23. (モード 72) RS-232C : 通信方式

A	B	C	D	E	F
				0	0

[初期値] 00

RS-232C 通信の送信データ、および送信タイミングの設定を行います。

E : 送信データ [設定範囲 : 0 ~ 1]

指示計から送信するデータを選択します。

0 : 表示値	小数点を含む 7 桁で送信します。 " 100.0"
1 : アナログ出力値	アナログ出力用に演算した計測値を送信します。データは小数点を含む 7 桁(オートレンジ)となります。

F : 送信タイミング [設定範囲 : 0 ~ 2]

指示計からデータを送信するタイミングを選択します。

0 : 一定周期送信	一定の周期で表示値を送信します。周期はモード 73 で設定します。
1 : コマンド要求/応答	ホストより要求コードを受信するとその時の表示値を送信します。
2 : ホールド要求/応答	ホールド入力された時に表示値を 1 度送信します。

<注意>

「2 : ホールド要求/応答」時は通信コマンドを受け付けませんのでご注意ください。

11.3.24. RS-232C : 通信フォーマット

【返信データ (ホスト ← 指示計)】

- ・送信データ=0、表示値が 100.0 の場合

20h 20h 31h 30h 30h 2Eh 30h 0Dh 0Ah
" " " " "1" "0" "0" "." "0" <CR> <LF>

- ・送信データ=1、アナログ出力値が 200 の場合

32h 30h 30h 2Eh 30h 30h 30h 0Dh 0Ah
"2" "0" "0" "." "0" "0" "0" <CR> <LF>

【コマンド要求/応答のフォーマット】

- ・データ要求コマンド (ホスト → 指示計)

05h 0Dh
 <ENQ> <CR>

指示計は送信データの設定により表示値を返します。

- ・指示計の受信バッファをクリア (ホスト → 指示計)

0Ch 0Dh
 <FF> <CR>

- ・エラー返信 (ホスト ← 指示計)

3Fh 0Dh 0Ah
 "?" <CR> <LF>

※コマンドが相違する場合などに返します。

※また送信タイミングの設定が「1：コマンド要求/応答」以外の時にコマンドを受けると返します。

11.3.25. (モード 73) RS-232C：一定周期送信時間

A	B	C	D	E	F
			0	1.	0

[初期値] 01.0

D～F：一定周期送信時間 [設定範囲：00.0 ～ 99.9 秒]

データを送信する周期(秒)を設定します。この設定はモード 72 の送信タイミングを「0：一定周期送信」で使用する時に有効となります。また "00.0" と設定した場合の送信周期は下記の通りになります。

モード 71	モード 72	送信周期
0xxx (2400bps)	30 (アナログ値)	50ms
1xxx (4800bps)	30	30ms
2xxx (9600bps)	30	20ms
3xxx (19200bps)	30	10ms
4xxx (38400bps)	30	5ms
5xxx (57600bps)	30	5ms

※送信データがアナログ値以外の場合は 100ms 周期の送信となります。

11.3.26. (モード78) 予測演算機能

A	B	C	D	E	F
					0

[初期値] 0


F : 予測演算機能 [設定範囲 : 0 ~ 1]

信号入力が無くなってから、最後に受け付けたパルスの幅より演算して表示値を減衰していきます。

0 : 予測演算有効

1 : 予測演算無効

<例> パルスレートは1とします。

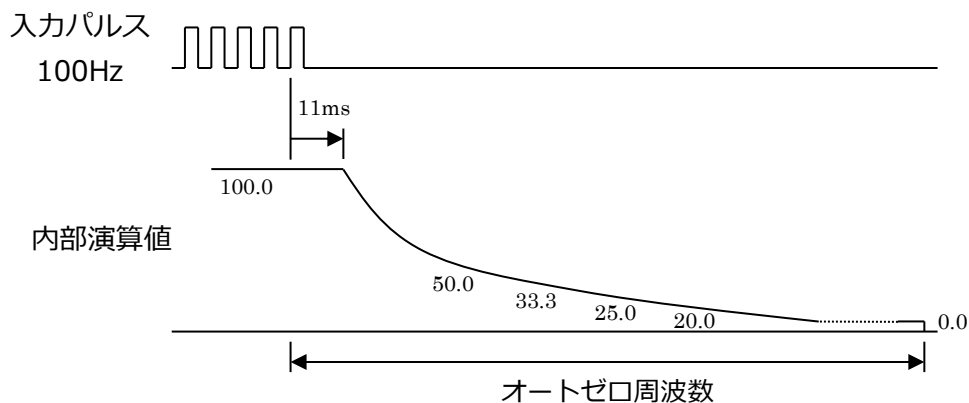

<注意>

予測演算が有効の場合、アナログ出力は更新時間に関係なく 1ms 出力となります。

11.3.27. (モード79) フロントリセット

A	B	C	D	E	F
					0

[初期値] 0

F : フロントリセット [設定範囲 : 0 ~ 1]

フロントのリセットキーの有効/無効の設定を行います。

0 : リセット有効

1 : リセット無効

11.3.28. (モード 80-b9) リニアライズ

A	B	C	D	E	F
0	0	0	0	0	0

[初期値] 000000

A～F : リニアライズ入出力設定 [設定範囲 : 0.00000 ~ 999999.]

リニアライズの設定を行います。任意に設定した入力（周波数など）に対して任意に設定した出力（表示）をします。設定は入力および出力ともに 20 点です。設定は必ず昇順になるようにしてください。未使用のテーブルは必ず "000000" と設定しておいてください。

ポイント ch	モード番号	
	入力	出力
1	80	81
2	82	83
3	84	85
4	86	87
5	88	89
6	90	91
7	92	93
8	94	95
9	96	97
10	98	99

ポイント ch	モード番号	
	入力	出力
11	A0	A1
12	A2	A3
13	A4	A5
14	A6	A7
15	A8	A9
16	b0	b1
17	b2	b3
18	b4	b5
19	b6	b7
20	b8	b9

モード 80 を 120.000、モード 81 を 003.456 とした場合、周波数 120Hz を入力すると瞬時値は 3.456 と表示します。(パルスレート=1、計測単位=秒、瞬時オフセット=0 とした場合)

<注意>

リニアライズはモード 03(パルスレート)、モード 04(パルスレート補正/計測単位)、モード 05/06(瞬時オフセット)の演算結果後の値に対して機能します。

12. アナログ出力の調整

アナログ電圧出力、およびアナログ電流出力のゼロ／スパン調整を行います。

アナログ出力調整モードの呼び出し

計測表示中、M キーと ► キーを同時に 2 秒以上押すことによりアナログ出力調整モードを呼び出すことができます。

アナログ出力の調整

アナログ出力調整モード中、▲ キーで出力を上げ、► キーで出力を下げます。
M キーでゼロ／スパンを切り替えます。

	アナログ出力ゼロ調整。モード 64 で設定した%時の出力に調整します。
0.	モード 64 が「00.00」の時は 0V になるように調整。 オプション A5 でモード 64 が「20.00」の時は 4mA になるように調整。
1.	アナログ出力スパン調整。モード 63 で設定した%時の出力に調整します。 モード 63 が「100.00」の時は 10V(20mA) になるように調整。

ゼロ／スパン調整後は M キーを押して調整値を登録してください。M キーを押さない場合、調整値は登録されません。

R キーを押すことでアナログ調整モードを終了し、計測表示に戻ります。


13. トラブルシューティング

エラーが発生した場合は下表をご参照ください。

現象	内容と処置
"99999.9" 点滅表示	演算結果が表示桁をオーバーフローしています。 ・パルスレートや小数点位置、表示オフセットなどの設定を見直してください。 ・入力信号の周波数が仕様範囲内であることを確認してください。 ・1度計測をリセットし、再度計測を行ってください。
"9999.99" 点滅表示	
"999.999" 点滅表示	
"99.9999" 点滅表示	
"9.99999" 点滅表示	
表示が0のまま	・信号が入力されていることを確認してください。 ・入力信号のレベルとトリガレベルの設定を確認してください。
"oPr.001" 点滅表示	内部演算処理でオーバーフローが発生しています。 ・信号入力を停止し、1度リセットしてから電源を再投入してください。 (リセットをしないで電源再投入を行うと、再びエラー表示されます。) ・入力信号の周波数が仕様範囲内であることを確認してください。 ・パルスレートや表示オフセットなどの設定を見直してください。
"oPr.005" 点滅表示	
"Err.001" 点滅表示	ハードに異常が発生している可能性があります。弊社までご連絡ください。
"Err.002" 点滅表示	
"Err.003" 点滅表示	
"Err.004" 点滅表示	
"Err.005" 点滅表示	


14. 外形寸法

14.1. 外形寸法図

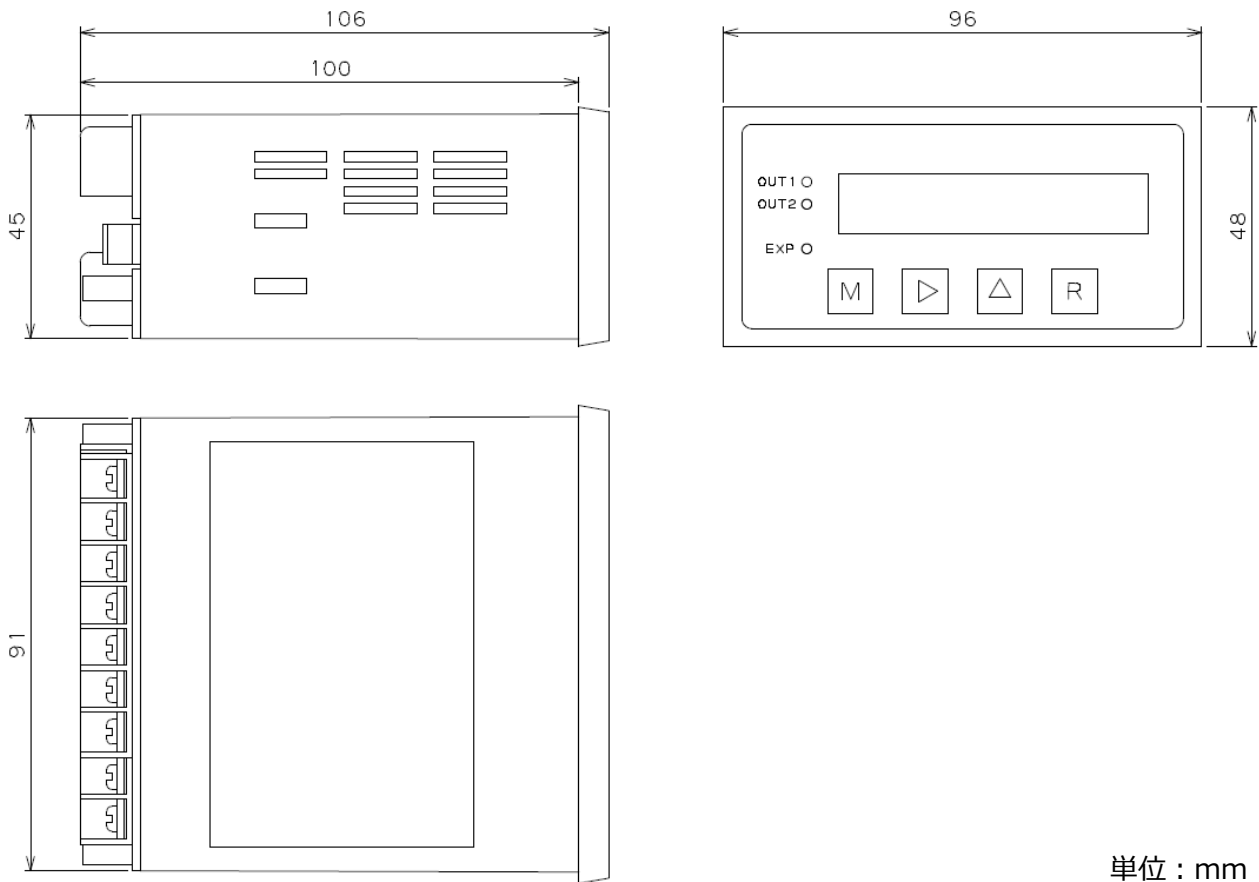

単位 : mm

14.2. パネルカット寸法図

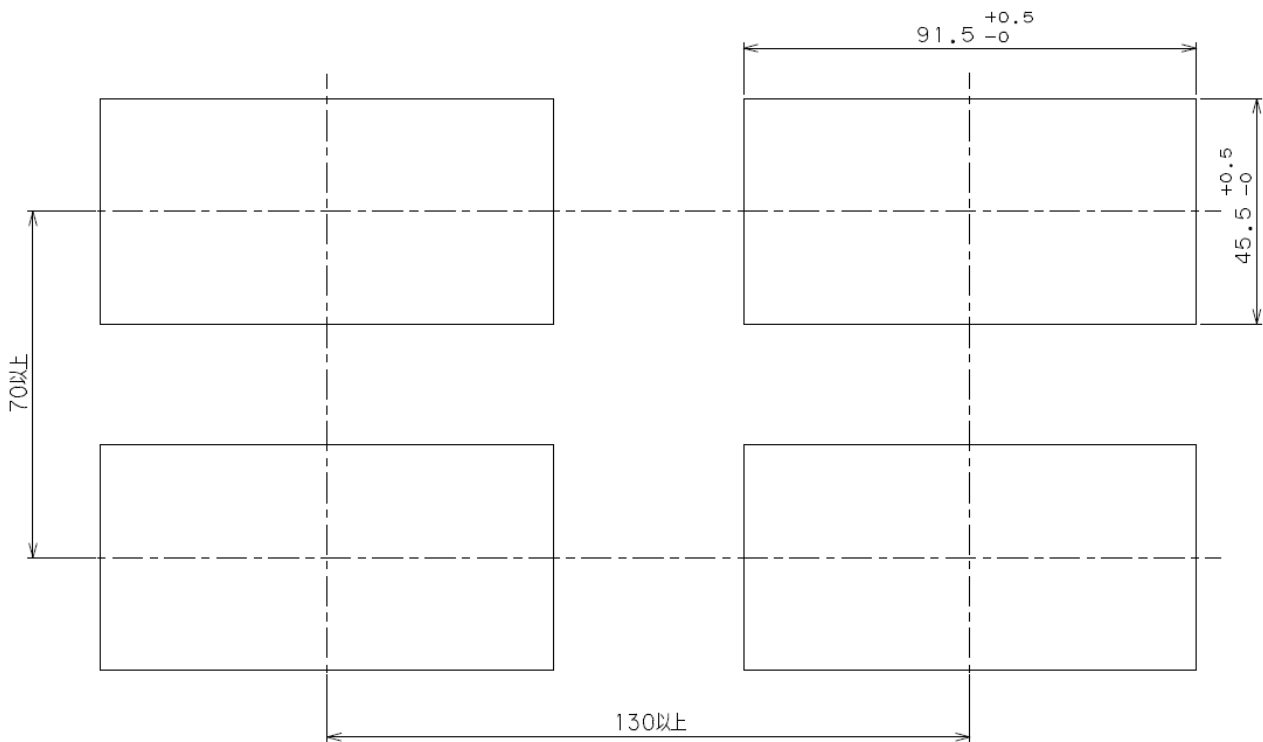

単位 : mm



日本スターテクノ株式会社
Japan Star Techno Co.,Ltd.

<https://www.j-startechno.com>

〒540-0026 大阪市中央区本町 1-1-6 本町カノヤビル 501
TEL.06-4397-4571 / FAX.06-4397-4612
E-mail: support-flow@j-startechno.com

※製品についてお困りのことがありましたら弊社までご連絡ください。

※本書の内容は改良のため、予告なしに仕様などを変更することがありますのでご了承ください。