

【取扱説明書】

積算指示計

MODEL : ES3100SKシリーズ










本書は事故を防ぐための重要な注意事項と取り扱い方を示しています。よくお読みの上、安全にご使用ください。またお読みになった後はいつでも確認できるよう保管ください。

日本スターテクノ株式会社

SK31.1.1 2023.05.18

1. 安全にお使いいただくために

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。製品を安全にご使用いただくため、下記の注意事項と本取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

-  電源電圧は仕様範囲内で使用してください。
-  負荷は定格以内で使用してください。
-  直射日光はさけて使用してください。
-  定格を越える湿温度や結露しやすい場所では使用しないでください。
-  本体を落としたり振動を与えたりしないでください。
-  本体に金属粉、ほこり等が入らないようにしてください。
-  本体に水、石油等の液体が入ったり、塗ったりしないようにしてください。
-  電源配線中、通電中は感電等の事故に注意してください。
-  電源を入れた状態で分解したり内部に触れたりしないでください。

2. 保証とアフターサービス

保証期間は引渡し日より1年間です。この期間中に発生した事故で、明らかに弊社が原因と判断される場合は無償で修理、または新品と交換させていただきます。

また保証期間が過ぎているとき、診断をして修理が可能な場合はご要望により修理させていただきます。

3. 目次

1. 安全にお使いいただくために.....	2
2. 保証とアフターサービス	2
3. 目次	3
4. 付属品の確認.....	4
5. 概要と特徴.....	4
5.1. 概要.....	4
5.2. 特徴.....	4
6. 型式名一覧.....	5
7. 仕様	6
7.1. 標準仕様	6
7.2. オプション仕様.....	7
8. 各部の名称とその機能	8
9. 端子配列.....	9
10. 入力回路およびローパスフィルタの切り替え	10
11. モード設定値および設定方法	11
11.1. 設定項目一覧と初期設定値	11
11.2. モード設定のキー操作	12
11.3. モード内容と設定値	13
11.3.1. (モード 00) 表示方式、表示小数点位置、電源 ON 時の積算リセット	13
11.3.2. (モード 03/23) パルスレート.....	14
11.3.3. (モード 04/24) パルスレート補正	14
11.3.4. (モード 06/26) 積算オフセット	15
11.3.5. (モード 09/29) 入カトリガレベル	15
11.3.6. (モード 40) 警報出力：出力条件	16
11.3.7. (モード 41) 警報出力：1ショット出力幅 OUT1/OUT2 共通.....	17
11.3.8. (モード 42) 警報出力：OUT2 警報値	17
11.3.9. (モード 43) 警報出力：OUT1 警報値	17
11.3.10. (モード 44) 警報出力：警報値正負（+値または-値）	17
11.3.11. 警報出力動作タイミング	18
11.3.12. (モード 50) 積算同期パルス出力：パルス出力幅	19
11.3.13. (モード 51) 積算同期パルス出力：同期カウンタ幅	19
11.3.14. (モード 60) アナログ出力：計測値選択、出力パターン.....	20
11.3.15. (モード 62) アナログ出力：最大出力時の表示値	20
11.3.16. (モード 63) アナログ出力：レンジ調整（最大出力）	21
11.3.17. (モード 64) アナログ出力：オフセット調整（最小出力）	21
11.3.18. (モード 70) ホールドモード	22
11.3.19. (モード 71) RS-232C：通信設定	23
11.3.20. (モード 72) RS-232C：通信方式	23
11.3.21. RS-232C：通信フォーマット	24
11.3.22. (モード 73) RS-232C：一定周期送信時間	24
11.3.23. (モード 79) フロントリセット	24
12. アナログ出力の調整	25
13. トラブルシューティング.....	26
14. 外形寸法.....	27
14.1. 外形寸法図.....	27
14.2. パネルカット寸法図	27

4. 付属品の確認

本製品には本体の他に下記の付属品が同梱されていますのですべて揃っているかをご確認ください。
万一、付属品が足りない場合や破損していた場合は取扱店、または弊社までご連絡ください。

- (1) 取扱説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
- (2) 単位ラベル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
- (3) お客様指定の付属品（指定のない場合はありません）

5. 概要と特徴

5.1. 概要

本製品はパルス出力型センサとの接続により積算流量計、パルスカウンタなどの用途にご使用いただける指示計です。

5.2. 特徴

- ・入力周波数は最大 50kHz まで受け付け。
- ・パルス入力の入力信号レベルを 1.0V~4.5V の範囲で設定可能（0.1V 単位）。
- ・警報出力を 2 出力標準搭載。（NPN オープンコレクタ出力）
- ・RS-232C 通信を標準搭載。表示データの通信が可能。
- ・外部入力による 3 種類のホールド（現在値/ピーク/ボトム）、禁止、および表示切替機能を搭載。

【オプション】

- ・アナログ出力：最速 10ms 応答。DC0~10V 出力または DC4~20mA 出力が選択可能。
- ・積算同期パルス出力：表示更新に同期して出力。最大 500Hz まで出力可能。
- ・警報リレー出力：標準警報出力 NPN オープンコレクタ出力をリレー接点出力に変更。

6. 型式名一覧

機種名	センサ 入力	警報 出力	アナログ 出力	センサ 電源	電源 電源	オプション 端子	機能
ES3100SK	-□	-□	-□	-□	-□	-□	
							無記
							ホールド、禁止、表示切替入力
							-SD1
							積算同期パルス出力 (NPN オープンコレクタ出力)
							-SD2
							積算同期パルス出力 (+12V 電圧出力)
							-RUN
							RUN 信号出力 (CPU 異常検知出力)
							無記
							AC85~264V 電源 50/60Hz
							-12
							DC12V 電源
							-24
							DC24V 電源
							無記
							(AC 電源時) DC12V(±10%) 80mA MAX (DC 電源時) DC12V(±10%) 50mA MAX
							-D2
							DC24V(±10%) 80mA MAX ※AC 電源時のみ対応
							無記
							出力無し
							-A1
							アナログ DC0~10V 出力
							-A5
							アナログ DC4~20mA 出力
							無記
							警報出力 (NPN オープンコレクタ)
							-C2
							警報出力 (リレー 接点出力)
							無記
							NPN オープンコレクタパルス入力 無電圧接点入力
							-DW
							PNP オープンコレクタパルス入力 電圧パルス入力
							RS-232C 通信標準搭載

※ご指定の無い場合は無記が標準仕様となります。

<例>

- ・ 標準仕様 ----- ES3100SK
- ・ DC0~10V 出力追加 ----- ES3100SK-A1
- ・ 電源 DC24V 仕様 ----- ES3100SK-24
- ・ 警報リレー出力、DC4~20mA 出力追加 --- ES3100SK-C2-A5

7. 仕様

7.1. 標準仕様

■ センサ入力

センサ入力応答	0.0006Hz ~ 50kHz
入力信号	・ NPN オープンコレクタパルス入力、または無電圧接点パルス ・ PNP オープンコレクタパルス入力、または電圧パルス ※内部ディップスイッチにより切り替え トリガレベル 1.0~4.5V(モード設定にて調整可能)、MAX30V
センサ供給電源 (AC 電源時)	DC+12V(±10%) 80mA MAX [標準] DC+24V(±10%) 80mA MAX [-D2 オプション]
(DC 電源時)	DC+12V(±10%) 50mA MAX ※DC 電源時は 12V のみとなります。

■ 積算計測

演算方式	パルスカウント方式
演算精度	±1 パルス
演算レート	入力パルスレートによる設定 ・ 0.00001~999999 × 桁補正(1/1~1/1000000)
オーバー表示	6桁オーバーフロー時、0またはオフセット値から再計測

■ 表示

表示器	赤色 7 セグメント LED6 桁 文字高 : 10.0mm
表示範囲	-9.9999~999999
小数点以下表示	小数点以下 1 桁~5 桁より選択。オートレンジ機能搭載

■ RS-232C 通信

信号レベル	EIA RS-232C 規格準拠
通信速度	2400/4800/9600/19200/38400/57600bps より任意に設定可能
スタートビット	1 ビット固定
ストップビット	1 ビット/2 ビットより任意に設定可能
データビット	7 ビット/8 ビットより任意に設定可能
パリティビット	無し/奇数/偶数より任意に設定可能

■ 警報出力

出力方式	NPN オープンコレクタ出力×2(OUT1/OUT2) 最大定格 : DC35V 50mA
出力タイミング	計測値の更新に同期。計測値と警報値との比較により判定出力
出力表示	警報出力中、赤色 LED が同期して点灯
出力リセット	リセットキー、および端子台リセットで出力を解除
警報値設定	OUT1、OUT2 の値をそれぞれ 0~999999 で任意に設定可能

■外部入力

リセット入力	端子台 ON で積算計測をリセット、および警報出力を解除 (NPN オープンコレクタ出力、または有接点出力を受付。100ms 以上 ON)
ホールド入力	ホールド(現在値/ピーク/ボトム)、禁止、表示切替より機能を選択 端子台 ON の間機能。(NPN オープンコレクタ出力、または有接点出力を受付)

■その他

電源電圧	AC85~264V(50/60Hz) 約 8VA
使用温度範囲	0~50℃
使用湿度範囲	30~80%RH (但し結露しないこと)
重量	約 280g
外形寸法	H48×W96×D106mm

7.2. オプション仕様

■警報出力 [-C2 オプション]

出力方式	リレー a 接点出力 最大定格 : AC250V(DC30V) 1A MAX ※NPN オープンコレクタ出力がリレー出力に変更となります。
------	--

■アナログ出力 [-A1/-A5 オプション] ※計測値の符号に関係なく絶対値で出力します。

電圧出力 [-A1]	DC0~10V 負荷抵抗 1kΩ以上
電流出力 [-A5]	DC4~20mA 負荷抵抗 500Ω以下
出力精度	±0.1% F.S.
温度特性	200ppm/℃以下
出力応答	最速 10ms
分解能	D/A 変換方式 DC0~10V 時、10,000 分解能 D/A 変換方式 DC0~20mA 時、10,000 分解能

■DC 電源 [-12/-24 オプション] ※DC 電源仕様のセンサー電源は DC12V50mA となります。

電源電圧 [-12]	DC+12V(±10%)
電源電圧 [-24]	DC+24V(±10%)


■積算同期パルス出力 [-SD1/-SD2 オプション] ※ホールド入力機能との併用はできません。

出力方式 [-SD1]	NPN オープンコレクタ出力 最大定格 : DC35V 50mA
[-SD2]	DC+12V 電圧出力 最大定格 : DC35V 50mA
出力最大周波数	500Hz
同期カウント	0.00001~999999 で任意に設定可能
出力幅	0.001~9.999 秒で任意に設定可能

■RUN 信号出力 [-RUN オプション] ※ホールド入力機能との併用はできません。

出力方式	NPN オープンコレクタ出力 最大定格 : DC35V 50mA
------	----------------------------------

8. 各部の名称とその機能

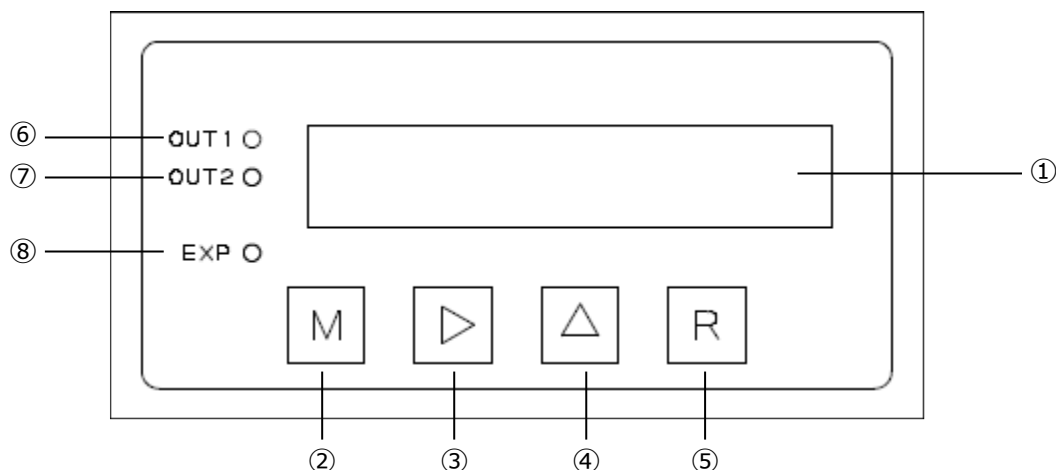

①表示器

6桁の7セグメントLEDです。通常は瞬時計測値または積算計測値を表示します。モード設定中はモード番号、各モードの設定値を表示します。

②M（モードキー）

通常表示時、このキーを2秒以上押すとモード設定を呼び出します。
モード設定時はモードグループ、およびモード番号を切り替えます。

③▶（シフトキー）

モード設定時に使用します。このキーを押すと点滅表示している桁を右へ移動させます。

④▲（アップキー）

通常表示時、ch1表示、ch2表示を切り替えます。表示が変わるとEXPランプがON/OFFします。
モード設定時は点滅表示している桁の数値を1つ上げます。

⑤R（リセットキー）

- ・積算表示中は積算計測をリセットします。
- ・警報出力中は出力を一旦解除（OFF）します。
- ・モード設定中は計測モードに戻します。
- ・エラーが表示された場合はエラーを解除します。

⑥OUT1ランプ

OUT1警報出力中に点灯します。

⑦OUT2ランプ

OUT2警報出力中に点灯します。


⑧EXPランプ

ch1表示中は消灯、ch2表示中は点灯します。

9. 端子配列

センサ							RS-232C モジュール
B入力	A入力	電源	GND	リセット	ホールド/禁止入力		
1	2	3	4	5	6	7	
B.IN	A.IN	+12V (+24V)	GND	RES	GND E	HOLD C	6 5 4 3 2 1
							(積算同期パルス出力) (RUN 信号出力)

F.G.	電源		警報出力 OUT1		警報出力 OUT2		アナログ出力	
8	9	10	11	12	13	14	15	16
	N (-)	L (+)	E	C	E	C	(+)	(-)
	AC85~264V (DC12V/DC24V)						(電圧/電流出力)	

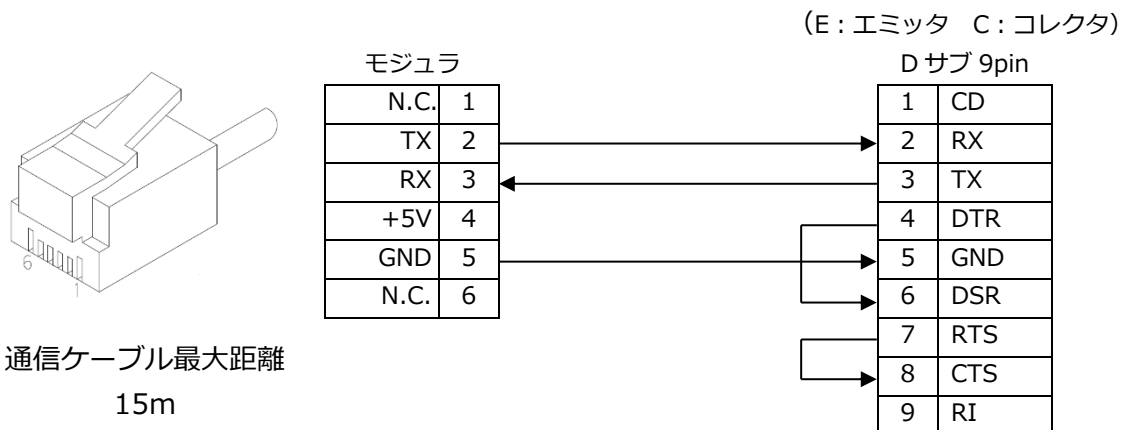

端子番号	項目	詳細説明	
上段	1	B.IN	信号入力端子 B
	2	A.IN	信号入力端子 A
	3	+12V	センサ用電源端子 [標準] DC12V、[-D2 相シヨ]
	4	GND	信号および制御入力用 GND 端子
	5	RES	リセット入力端子。GND と短絡でリセット
	6	GND / (E)	外部入出力端子 [標準] ホールド/禁止/表示切替入力
	7	HOLD / (C)	[-SD1/-SD2 相シヨ] 積算同期パルス出力、[-RUN 相シヨ] RUN 信号出力
下段	8	F.G.	フレーム GND 端子
	9	電源 N/-	電源入力端子
	10	電源 L/+	[標準] AC85~264V、[-12 相シヨ] DC12V、[-24 相シヨ] DC24V
	11	OUT1 (E)	警報出力 OUT1 端子。
	12	OUT1 (C)	警報出力時 OUT1(C) - OUT1(E) が ON/OFF します。
	13	OUT2 (E)	警報出力 OUT2 端子。
	14	OUT2 (C)	警報出力時 OUT2(C) - OUT2(E) が ON/OFF します。
	15	(+)	アナログ出力端子 [-A1/-A5 相シヨ]
	16	(-)	※(-)端子は GND 端子と内部共通

<接続する前の注意事項>

- ・電気配線時は感電などの事故に注意してください。
- ・電源仕様 (AC 電源または DC 電源、電圧など) を今一度ご確認ください。
- ・端子台のねじは確実に締めて下さい。
- ・警報出力および RUN 信号出力を誘導負荷で使用される場合、必ず過電圧吸収素子を接続してください。

10. 入力回路およびローパスフィルタの切り替え

入力回路とローパスフィルタは内部ディップスイッチ(DS1)で切り替えることができます。

内部ディップスイッチ(DS1)

1	A入力 プルアップ	ON	+5V プルアップ NPN オープンコレクタ
		OFF	プルダウン PNP オープンコレクタ(電圧パルス)
2	B入力 プルアップ	ON	+5V プルアップ NPN オープンコレクタ
		OFF	プルダウン PNP オープンコレクタ(電圧パルス)
3	A入力 ローパスフィルタ1	ON	100Hz -3dBの周波数特性
		OFF	なし
4	A入力 ローパスフィルタ2	ON	1.5kHz -3dBの周波数特性
		OFF	なし
5	B入力 ローパスフィルタ1	ON	100Hz -3dBの周波数特性
		OFF	なし
6	B入力 ローパスフィルタ2	ON	1.5kHz -3dBの周波数特性
		OFF	なし

標準タイプの工場出荷時の設定は以下の通りです。


1	A入力 プルアップ	ON	+5V プルアップ NPN オープンコレクタ
2	B入力 プルアップ	ON	+5V プルアップ NPN オープンコレクタ
3	A入力 ローパスフィルタ1	OFF	なし
4	A入力 ローパスフィルタ2	OFF	なし
5	B入力 ローパスフィルタ1	OFF	なし
6	B入力 ローパスフィルタ2	OFF	なし

※ご注文時にセンサタイプをご指示いただいている場合はそれに合わせた設定となっています。

ディップスイッチ(DS1)の位置

7セグLEDを正面にみて右側に6連のディップスイッチがあります。1番2番のスイッチが入力種類の切り換えスイッチとなります。NPN オープンコレクタの場合は1番2番をONにしてください。

右図はNPN オープンコレクタパルスの設定です。3~6番のスイッチはローパスフィルタの切り替えとなります。

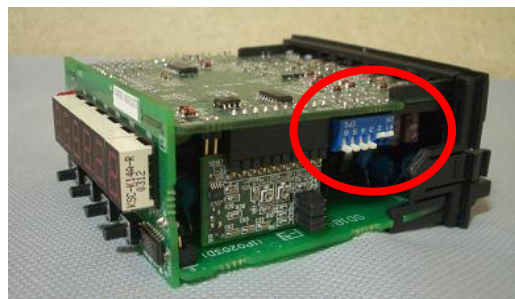

11. モード設定値および設定方法

11.1. 設定項目一覧と初期設定値

モード	項 目	A	B	C	D	E	F
00	表示方式、表示小数点位置、電源 ON 積算リセット			0	6	6	0
03	A 入力：パルスレート	0	0	0	1.	0	0
04	A 入力：パルスレート補正						0
06	A 入力：積算オフセット	0	0	0	0.	0	0
09	A 入力：入カトリガレベル					2.	5
23	B 入力：パルスレート	0	0	0	1.	0	0
24	B 入力：パルスレート補正						0
26	B 入力：積算オフセット	0	0	0	0.	0	0
29	B 入力：入カトリガレベル					2.	5
40	警報出力：出力条件			0	0	2	0
41	警報出力：1 ショット出力幅				0.	0	1
42	警報出力：OUT2 警報値	0	0	0	0.	0	0
43	警報出力：OUT1 警報値	1	0	0	0.	0	0
44	警報出力：警報値符号（+または-）					0	0
50	積算同期パルス出力：出力パルス幅			0.	0	0	1
51	積算同期パルス出力：同期カウント幅	0	0	0	1.	0	0
60	アナログ出力：計測値選択、出力パターン					1	0
62	アナログ出力：最大出力時の表示値	1	0	0	0.	0	0
63	アナログ出力：レンジ調整（最大出力）		1	0	0.	0	0
64	アナログ出力：オフセット調整（最小出力）			0	0.	0	0
70	ホールドモード				0	0	0
71	RS-232C：通信設定			2	0	0	0
72	RS-232C：通信方式					0	0
73	RS-232C：一定周期送信時間				0	1.	0
79	フロントリセット						0

《初期化の方法》

R キーを押しながら電源を投入し、再度 R キーを押すことで設定値をすべて上表の値に初期化することができます。指示計が何らかの原因でエラーを起こした場合などに実行ください。

11.2. モード設定のキー操作

(1)計測表示時に M キーを 2 秒以上押します。モード設定が呼び出され 00-19 とグループ表示されます。00-19 にはモード 00~19 までの設定が含まれています。M キーを押す毎に 20-39 → 40-59 → 60-79 → 00-19 → ... とグループが切り替わります。


00-19 : モード 00~19
 20-39 : モード 20~39
 40-59 : モード 40~59
 60-79 : モード 60~79

(2)グループ表示時に ▶ キーを押すとモード番号を 1 秒表示した後、設定値が表示されます

«設定値の変更»

- [▶ キー] 点滅桁を 1 桁右に移動します。
- [▲ キー] 点滅桁の値を 1 上げます。小数点点滅時は小数点を 1 桁右に移動します。
- [M キー] 設定値を登録し、次モード番号に移ります。
- [R キー] モード表示に移ります。変更後の設定値の登録は行いませんので注意ください。

(3)モード設定中に計測表示に戻る場合は R キーを押します。R キーを押す毎に 1 つ前の表示に戻ります。モード設定値表示中なら R キーを 3 回押すことで計測表示に戻ります。

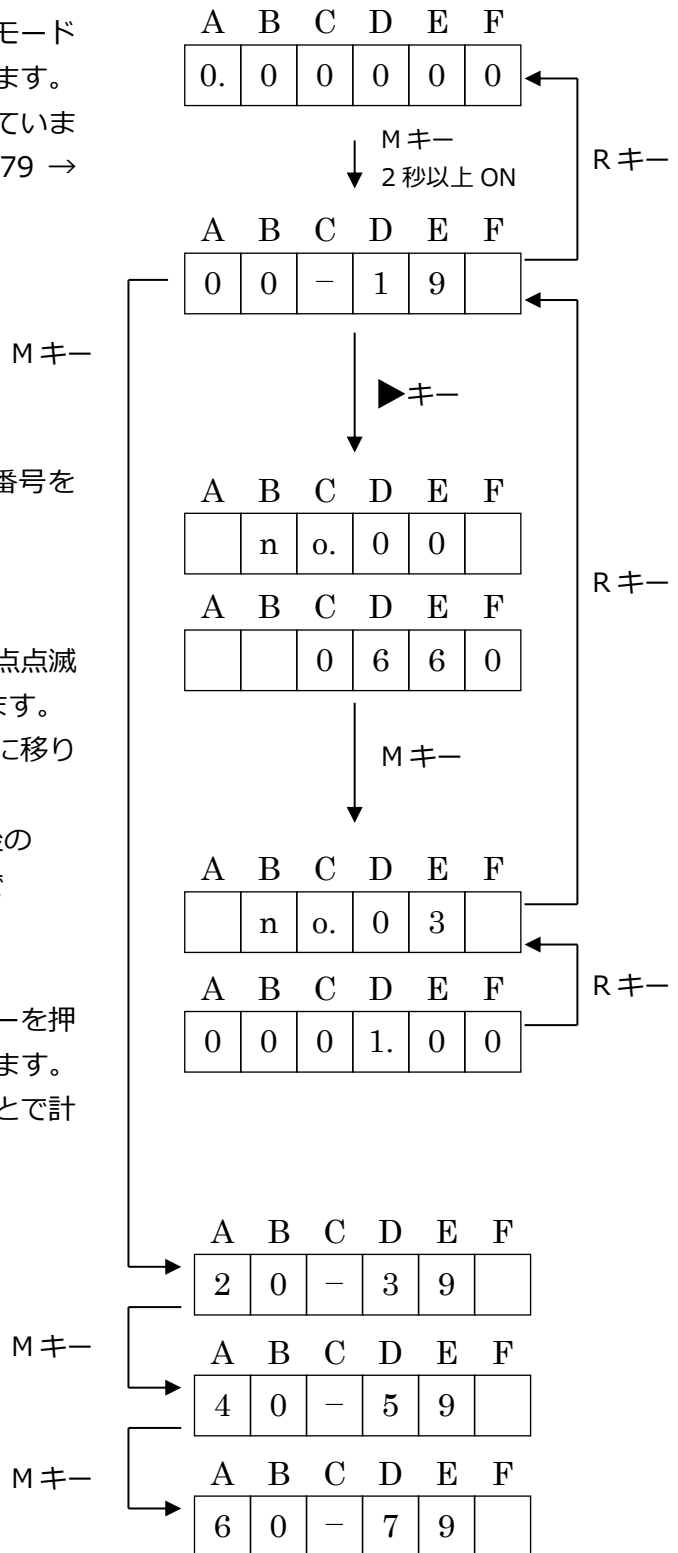

11.3. モード内容と設定値

11.3.1. (モード 00) 表示方式、表示小数点位置、電源 ON 時の積算リセット

A	B	C	D	E	F	
		0	6	6	0	[初期値] 0660

C : 表示方式の設定 [設定範囲 : 0 ~ 4]

設定値	ch1 表示	ch2 表示	要設定のモード No.
0	A 入力積算	A 入力積算 ※1	03~09、23、24
1	A 入力積算	B 入力積算	03~09、23~29
2	A 入力積算	A 入力+B 入力積算 ※2	03~09、23~29
3	A 入力積算	A 入力-B 入力積算 ※2	03~09、23~29
4	A 入力積算	B 入力-A 入力積算 ※2	03~09、23~29

※1 表示方式 "0" の ch2 表示はモード 23 および 24 の設定で計測します。

※2 表示方式 "2"、"3"、"4" の ch2 表示はモード 06 およびモード 26 のオフセット値も含んで演算します。

D : ch1 表示の小数点位置設定 [設定範囲 : 0 ~ 6]

E : ch2 表示の小数点位置設定 [設定範囲 : 0 ~ 6]

設定値	小数点位置	表示範囲
0	9 9 9 9 9 9	0 ~ 999999 (小数第 1 位を四捨五入)
1	9 9 9 9 9. 9	0.0 ~ 99999.9 (小数第 2 位を四捨五入)
2	9 9 9 9. 9 9	0.00 ~ 9999.99 (小数第 3 位を四捨五入)
3	9 9 9. 9 9 9	0.000 ~ 999.999 (小数第 4 位を四捨五入)
4	9 9. 9 9 9 9	0.0000 ~ 99.9999 (小数第 5 位を四捨五入)
5	9. 9 9 9 9 9	0.00000 ~ 9.99999
6	9. 9. 9. 9. 9. 9 (自動で小数点位置移動)	0.00000 ~ 999999 (オートレンジ)

<注意> 表示の有効桁数は整数部 6 桁、小数部 5 桁となります。(999999.99999)

F : 電源 ON 時の積算リセット [設定範囲 : 0 ~ 1]

電源投入時に前回の積算値を残すか、それともリセットするかを選択します。

0 : リセットしない ... 電源 ON 時に前回の積算値を残したままにします。

1 : リセットする 電源 ON 時に積算値をリセットします。

11.3.2. (モード 03/23) パルスレート

A	B	C	D	E	F
0	0	0	1.	0	0

[初期値] 0001.00
(モード 03 が A 入力、モード 23 が B 入力の設定となります。)

A～F：パルスレート [設定範囲：0.00001 ～ 999999]

積算計測の 1 パルス当たりの換算レートを設定します。

<注意>

モード 00 「表示方式=0」の ch2 表示の A 入力はモード 23 の設定で演算します。

11.3.3. (モード 04/24) パルスレート補正

A	B	C	D	E	F
					0

[初期値] 0
(モード 04 が A 入力、モード 24 が B 入力の設定となります。)

F：パルスレート補正の設定 [設定範囲：0 ～ 6]

モード 03/23 で設定したパルスレートの補正を行います。

0：1/1 (×1)	4：1/10000 (×0.0001)
1：1/10 (×0.1)	5：1/100000 (×0.00001)
2：1/100 (×0.01)	6：1/1000000 (×0.000001)
3：1/1000 (×0.001)	

A 入力パルスレート = モード 03 × モード 04

B 入力パルスレート = モード 23 × モード 24

<注意>

モード 00 「表示方式=0」の ch2 表示の A 入力はモード 24 の設定で演算します。

11.3.4. (モード 06/26) 積算オフセット


A	B	C	D	E	F
0	0	0	0	0	0

[初期値] 0000.00

(モード 06 が A 入力、モード 26 が B 入力の設定となります。)

A～F：プラスオフセット [設定範囲：0.00000 ～ 999999]

演算結果に対してプラスオフセットする値を設定します。積算値は演算結果にこの値を加算した値となります。

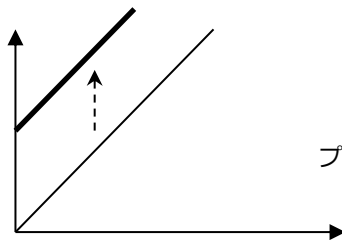

プラスオフセット

$$\text{積算値} = \text{演算値} + \text{オフセット値}$$

<注意>

1. モード 00 「表示方式=0」の ch2 表示の A 入力はモード 26 の設定で演算します。
2. モード 00 「表示方式=2～4」の ch2 表示は積算オフセットを含めた値の演算結果となります。

11.3.5. (モード 09/29) 入カトリガレベル

A	B	C	D	E	F
				2.	5


[初期値] 2.5

(モード 09 が A 入力、モード 29 が B 入力の設定となります。)

E～F：トリガレベル [設定範囲：1.0 ～ 4.5V]

入力信号のトリガレベル(電圧)を設定します。センサの出力レベルに合わせて設定してください。

設定を 2.5V とした場合

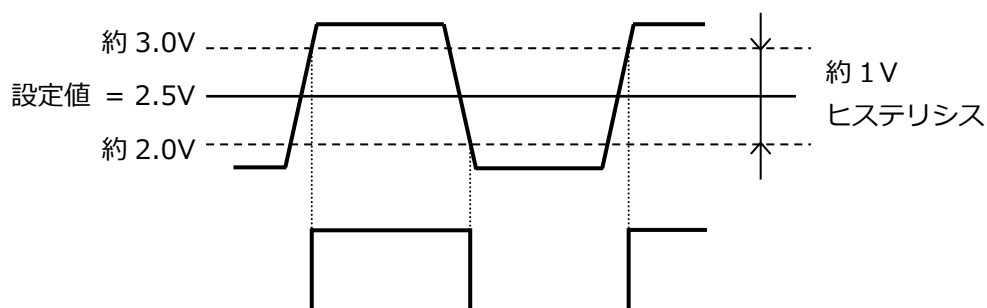

取り込まれる入力信号

11.3.6. (モード 40) 警報出力 : 出力条件

A	B	C	D	E	F	
		0	0	2	0	[初期値] 0020

C : 比較値の設定 [設定範囲 : 0 ~ 3]

	OUT 1	OUT 2
0	ch1 計測値と比較	ch1 計測値と比較
1	ch2 計測値と比較	ch2 計測値と比較
2	アナログ出力値と比較	アナログ出力値と比較
3	ch1 計測値と比較	ch2 計測値と比較

※ch1 計測値および ch2 計測値とも表示更新に同期した内部演算値との比較になります。

※アナログ出力値はアナログ出力用に演算した計測値との比較になります。

※ホールド表示中も内部演算値と比較して出力します



D : 出力形式の設定 [設定範囲 : 0 ~ 3]

0 : 比較	比較値が上限、もしくは下限の間、警報出力します。範囲外の際は警報出力 OFF となります。
1 : 保持	比較値が上限、もしくは下限になった時に出力します。1 度出力すると比較対象の値が範囲外であってもリセットされるまで出力は OFF になりません。
2 : 1 ショット	比較値が上限、もしくは下限になった時に設定している幅のパルスを 1 度だけ出力します。
3 : OUT1 1 ショット OUT2 1 ショット 0 復帰	比較値が上限、もしくは下限になった時に設定している幅のパルスを 1 度だけ出力します。また OUT2 は「比較値 \leq 積算計測値」になると計測値をリセットします。(0 またはオフセットが設定されている場合はオフセット値にします) <注意> 0 復帰はモード 00 の表示方式「0」または「1」の時に機能します。

E : OUT2 の出力条件の設定 [設定範囲 : 0 ~ 2]

F : OUT1 の出力条件の設定 [設定範囲 : 0 ~ 2]

0 : 上限	「比較値 \geq 警報値」時に出力します。
1 : 下限即	「比較値 \leq 警報値」時に出力します。
2 : 下限	一旦警報値を超えた後「比較値 \leq 警報値」時に出力します。

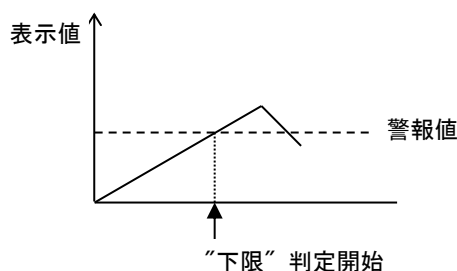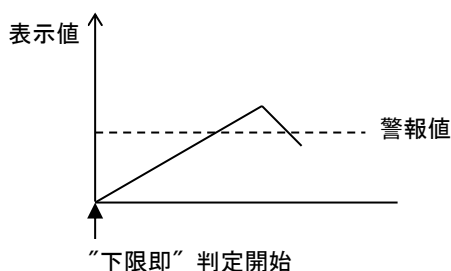

11.3.7. (モード 41) 警報出力 : 1 ショット出力幅 OUT1/OUT2 共通

A	B	C	D	E	F
			0.	0	1

 [初期値] 0.01

D ~ F : 1 ショット幅 [設定範囲 : 0.01 ~ 9.99 秒]

出力形式(モード 40)で "1 ショット" を設定した時に出力するパルス幅(秒)を設定します。

11.3.8. (モード 42) 警報出力 : OUT2 警報値

A	B	C	D	E	F
0	0	0	0	0	0

 [初期値] 0000.00

A ~ F : OUT2 警報値 [設定範囲 : 0.00000~999999]

OUT2 出力の警報値を設定します。ここで設定した値とモード 40 で設定した比較値とを比較し、警報出力します。また出力形式が 1 ショット 0 復帰の場合、比較値がこの値になると計測値をリセットします。(0 復帰はモード 00 の表示方式「0」または「1」の時に機能します。)

11.3.9. (モード 43) 警報出力 : OUT1 警報値

A	B	C	D	E	F
1	0	0	0.	0	0

 [初期値] 1000.00

A ~ F : OUT1 警報値 [設定範囲 : 0.00000~999999]

OUT1 出力の警報値を設定します。ここで設定した値とモード 40 で設定した比較値とを比較し、警報出力します。

11.3.10. (モード 44) 警報出力 : 警報値正負 (+ 値または - 値)

A	B	C	D	E	F
				0	0

 [初期値] 00

E : OUT2 警報値符号 [設定範囲 : 0 ~ 1]

F : OUT1 警報値符号 [設定範囲 : 0 ~ 1]

警報値の正負を設定します。


0 : 警報値をプラスの値として判定します

1 : 警報値をマイナスの値として判定します。


<注意> 警報値がマイナスの場合、0 復帰は機能しません。

11.3.11. 警報出力動作タイミング


上限（「比較値 \geq 警報値」時に出力）

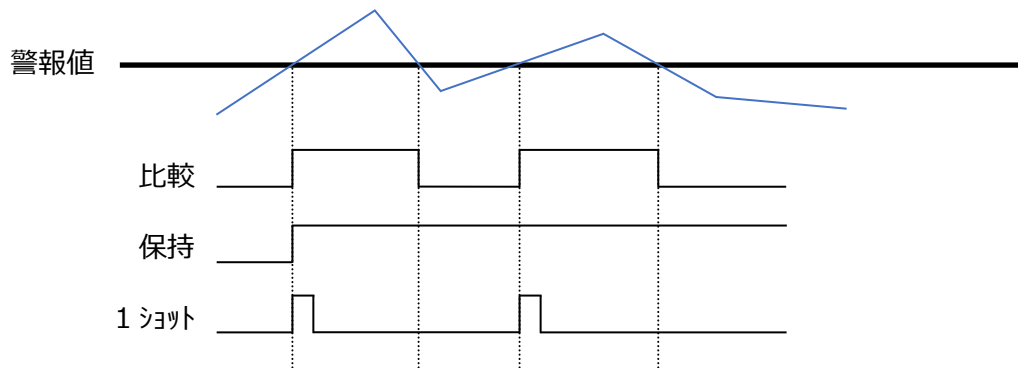

下限即（「比較値 \leq 警報値」時に出力）

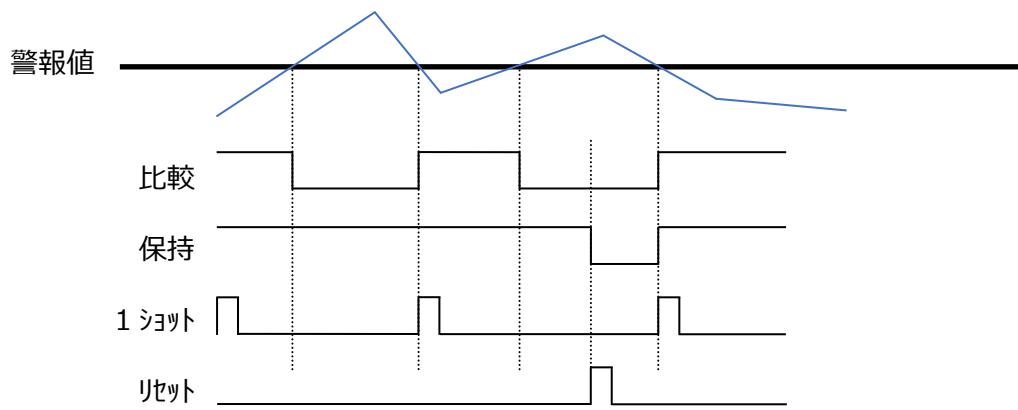

下限（一旦警報値を超えた後「比較値 \leq 警報値」時に出力）

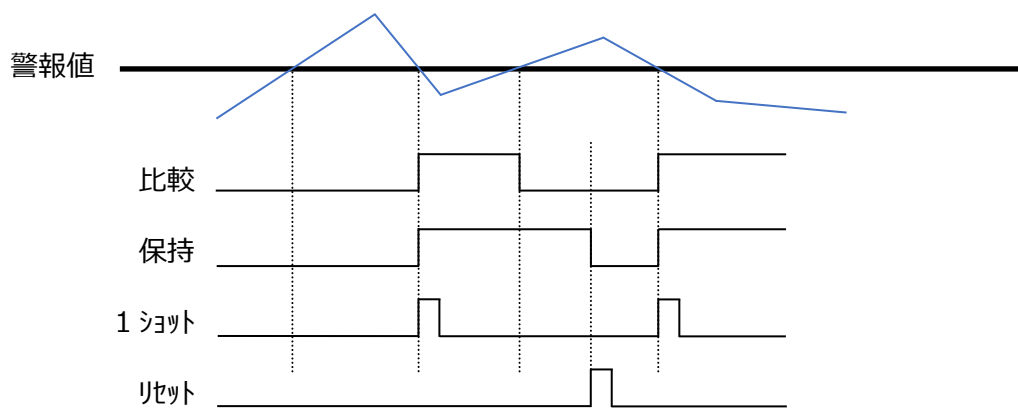

11.3.12. (モード 50) 積算同期パルス出力 : パルス出力幅


※モード 00「表示方式」が "0" および "1" の時に機能します。

A	B	C	D	E	F
		0.	0	0	1

 [初期値] 0.001

C~F : パルス出力幅 [設定範囲 : 0.001 ~ 9.999 秒]

積算同期パルス出力は ch2 表示の積算計測に同期します。ここでは出力するパルス幅を設定します。パルスの ON 幅の時間(秒)を設定してください。



設定できる最小時間は 0.001 秒となりますので出力できる最大周波数は 500Hz となります。

11.3.13. (モード 51) 積算同期パルス出力 : 同期カウント幅

※モード 00「表示方式」が "0" および "1" の時に機能します。

A	B	C	D	E	F
0	0	0	1.	0	0

 [初期値] 0001.00


A~F : 同期カウント幅 [設定範囲 : 0.00001 ~ 999999]

積算同期パルス出力は ch2 表示の積算計測に同期します。ここでは同期して出力させたいカウント幅(積算値の変化量)を設定します。

<例>

カウント幅を "1" と設定した場合、積算値が "1" 変わると同時にパルス出力します。
カウント幅を "50" と設定した場合、積算値が "50" 変わると同時にパルス出力します。

同期パルス出力は端子台 6-7 間から出力されます。

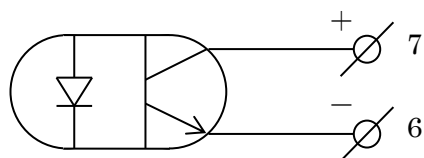

<注意>

1. 積算同期パルス出力はモード 00「表示方式」が "0" および "1" の時に機能します。他の表示方式では出力されませんのでご注意ください。
2. モード 51 で設定した同期カウント幅の変化量がモード 50 で設定したパルス幅より速い場合は正常に出力されませんのでご注意ください。

11.3.14. (モード 60) アナログ出力：計測値選択、出力パターン

A	B	C	D	E	F
				1	0

[初期値] 10

E：同期対象 [設定範囲：0 ～ 2]

どの計測値と同期してアナログ出力をするかを設定します。


0：出力しない

1：ch1 表示の計測値を出力

2：ch2 表示の計測値を出力

F：出力パターン [設定範囲：0 ～1]

アナログ出力をどのように出力するのかを設定します。

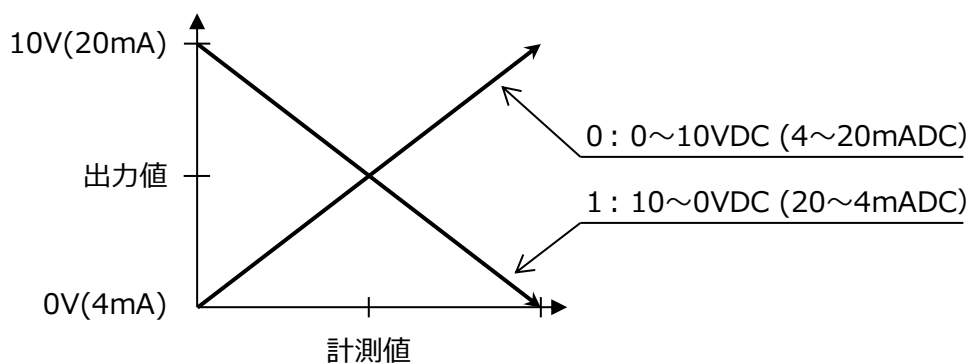

11.3.15. (モード 62) アナログ出力：最大出力時の表示値

A	B	C	D	E	F
1	0	0	0	0	0

[初期値] 1000.00

A～F：最大出力時の表示値 [設定範囲：0.00001 ～ 999999]

アナログ最大出力時の表示値を設定します。表示値がここで設定した値の時に最大のアナログ電圧/電流が出力されます。

11.3.16. (モード 63) アナログ出力 : レンジ調整 (最大出力)

A	B	C	D	E	F
	1	0	0.	0	0

[初期値] 100.00

B～F : レンジ調整 [設定範囲 : 050.00 ~ 100.00%]

アナログ出力の最大電圧または最大電流を%で設定します。設定が「100.00%」時、電圧出力は 10VDC、電流出力は 20mADC を出力します。

11.3.17. (モード 64) アナログ出力 : オフセット調整 (最小出力)

A	B	C	D	E	F
		0	0.	0	0

[初期値] 00.00

C～F : オフセット調整 [設定範囲 : 00.00 ~ 50.00%]

表示が "0" の時のアナログ出力値を%で設定します。

<設定例>

・アナログ電圧出力の場合

出力	モード 63	モード 64
0～10V	100.00	00.00
0～5V	050.00	00.00
1～5V	050.00	20.00

・アナログ電流出力の場合

出力	モード 63	モード 64
4～20mA	100.00	20.00

11.3.18. (モード 70) ホールドモード

A	B	C	D	E	F
			0	0	0

 [初期値] 000

端子台の 6-7 番端子を ON した時の動作を設定します。

D : 禁止入力の設定 [設定範囲 : 0 ~ 2]

- 0 : A 入力および B 入力ともに禁止します。
- 1 : A 入力のみ禁止します。
- 2 : B 入力のみを禁止します。

E : ホールド入力の設定 [設定範囲 : 0 ~ 2]

- 0 : ch1 表示および ch2 表示ともにホールド(保持)します。
- 1 : ch1 表示のみホールド(保持)します。
- 2 : ch2 表示のみホールド(保持)します。

F : 6-7 番端子を ON した時の動作設定 [設定範囲 : 0 ~ 4]

- 0 : 端子を ON した瞬間の表示値、およびアナログ出力値を保持します。
- 1 : 端子を ON している間の最大値を保持します。(ピークホールド)
- 2 : 端子を ON している間の最小値を保持します。(ボトムホールド)
- 3 : 端子を ON している間、センサの入力を無視します。(禁止入力)
- 4 : 端子を ON している間は ch2 表示、OFF の間は ch1 表示に切り替えます。(表示切り替え)

11.3.19. (モード 71) RS-232C : 通信設定

A	B	C	D	E	F
		2	0	0	0

[初期値] 2000

RS-232Cの通信設定を行います。

C : 通信速度 [設定範囲 : 0 ~ 5]

- 0 : 2400 bps
- 1 : 4800 bps
- 2 : 9600 bps
- 3 : 19200 bps
- 4 : 38400 bps
- 5 : 57600 bps

E : データビット [設定範囲 : 0 ~ 1]

- 0 : 8ビット
- 1 : 7ビット

F : パリティビット [設定範囲 : 0 ~ 2]

- 0 : 無し
- 1 : 偶数
- 2 : 奇数

D : ストップビット [設定範囲 : 0 ~ 1]

- 0 : 1ビット
- 1 : 2ビット

11.3.20. (モード 72) RS-232C : 通信方式

A	B	C	D	E	F
				0	0

[初期値] 00

RS-232C 通信の送信データ、および送信タイミングの設定を行います。

E : 送信データ [設定範囲 : 0 ~ 2]

指示計から送信するデータを選択します。

0 : ch1 表示を送信	小数点を含む 7 桁で送信します。	" 100.0"
1 : ch2 表示を送信	小数点を含む 7 桁で送信します。	" 200.0"
2 : ch1 表示と ch2 表示を送信	カンマ区切りで送信します。	" 100.0, 200.0"

F : 送信タイミング [設定範囲 : 0 ~ 2]

指示計からデータを送信するタイミングを選択します。

0 : 一定周期送信	一定の周期で表示値を送信します。周期はモード 73 で設定します。
1 : コマンド要求/応答	ホストより要求コードを受信するとその時の表示値を送信します。
2 : ホールド要求/応答	ホールド入力された時に表示値を 1 度送信します。

<注意>

「2 : ホールド要求/応答」時は通信コマンドを受け付けませんのでご注意ください。

11.3.21. RS-232C : 通信フォーマット

【返信データ (ホスト ← 指示計)】

- ・送信データ=0、ch1 表示が 100.0 の場合

```
20h 20h 31h 30h 30h 2Eh 30h 0Dh 0Ah
"" "" "" "1" "0" "0" "." "0" <CR> <LF>
```

- ・送信データ=1、ch2 表示が 200.0 の場合

```
20h 20h 32h 30h 30h 2Eh 30h 0Dh 0Ah
"" "" "" "2" "0" "0" "." "0" <CR> <LF>
```

- ・送信データ=2、ch1 表示が 100.0、ch2 表示が 200.0 の場合

```
20h 20h 31h 30h 30h 2Eh 30h 2Ch 20h 20h 32h 30h 30h 2Eh 30h 0Dh 0Ah
"" "" "" "1" "0" "0" "." "0" , "" "" "" "2" "0" "0" "." "0" <CR> <LF>
```

【コマンド要求/応答のフォーマット】

- ・データ要求コマンド (ホスト → 指示計)

```
05h 0Dh
<ENQ> <CR>
```

指示計は送信データの設定により表示値を返します。

- ・指示計の受信バッファをクリア (ホスト → 指示計)

```
0Ch 0Dh
<FF> <CR>
```

- ・エラー返信 (ホスト ← 指示計)

```
3Fh 0Dh 0Ah
""?"" <CR> <LF>
```

※コマンドが相違する場合などに返します。

※また送信タイミングの設定が「1 : コマンド要求/応答」以外の時にコマンドを受けると返します。

11.3.22. (モード 73) RS-232C : 一定周期送信時間

A	B	C	D	E	F
			0	1.	0

[初期値] 01.0

D～F : 一定周期送信時間 [設定範囲 : 00.1 ~ 99.9 秒]

データを送信する周期(秒)を設定します。この設定はモード 72 の送信タイミングを「0 : 一定周期送信」で使用する時に有効となります。00.0 は 00.1 となります。

11.3.23. (モード 79) フロントリセット

A	B	C	D	E	F
					0

[初期値] 0

F : フロントリセット [設定範囲 : 0 ~ 1]

フロントのリセットキーの有効/無効の設定を行います。

0 : リセット有効

1 : リセット無効

12. アナログ出力の調整

アナログ電圧出力、およびアナログ電流出力のゼロ／スパン調整を行います。

アナログ出力調整モードの呼び出し

計測表示中、M キーと ► キーを同時に 2 秒以上押すことによりアナログ出力調整モードを呼び出すことができます。

アナログ出力の調整

アナログ出力調整モード中、▲ キーで出力を上げ、► キーで出力を下げます。
M キーでゼロ／スパンを切り替えます。

0.	アナログ出力ゼロ調整。モード 64 で設定した%時の出力に調整します。 モード 64 が「00.00」の時は 0V になるように調整。 オプション A5 でモード 64 が「20.00」の時は 4mA になるように調整。
1.	アナログ出力スパン調整。モード 63 で設定した%時の出力に調整します。 モード 63 が「100.00」の時は 10V(20mA) になるように調整。

ゼロ／スパン調整後は M キーを押して調整値を登録してください。M キーを押さない場合、調整値は登録されません。

R キーを押すことでアナログ調整モードを終了し、計測表示に戻ります。


13. トラブルシューティング

エラーが発生した場合は下表をご参照ください。

現象	内容と処置
"99999.9" 点滅表示 "9999.99" 点滅表示 "999.999" 点滅表示 "99.9999" 点滅表示 "9.99999" 点滅表示	<p>演算結果が表示桁をオーバーフローしています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・パルスレートや小数点位置、表示オフセットなどの設定を見直してください。 ・入力信号の周波数が仕様範囲内であることを確認してください。 ・1度計測をリセットし、再度計測を行ってください。
表示が0のまま	<ul style="list-style-type: none"> ・信号が入力されていることを確認してください。 ・入力信号のレベルとトリガレベルの設定を確認してください。 ・パルスレートおよび小数点位置の設定を確認してください。 (小数点位置により表示範囲が異なります。パルスレートが表示範囲外になっている場合など計測が停止する場合があります。)
"oPr.001" 点滅表示 "oPr.005" 点滅表示	<p>内部演算処理でオーバーフローが発生しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・信号入力を停止し、1度リセットしてから電源を再投入してください。 (リセットをしないで電源再投入を行うと、再びエラー表示されます。) ・入力信号の周波数が仕様範囲内であることを確認してください。 ・パルスレートや表示オフセットなどの設定を見直してください。
"Err.001" 点滅表示 "Err.002" 点滅表示 "Err.003" 点滅表示 "Err.004" 点滅表示 "Err.005" 点滅表示	<p>ハードに異常が発生している可能性があります。弊社までご連絡ください。</p>


14. 外形寸法

14.1. 外形寸法図

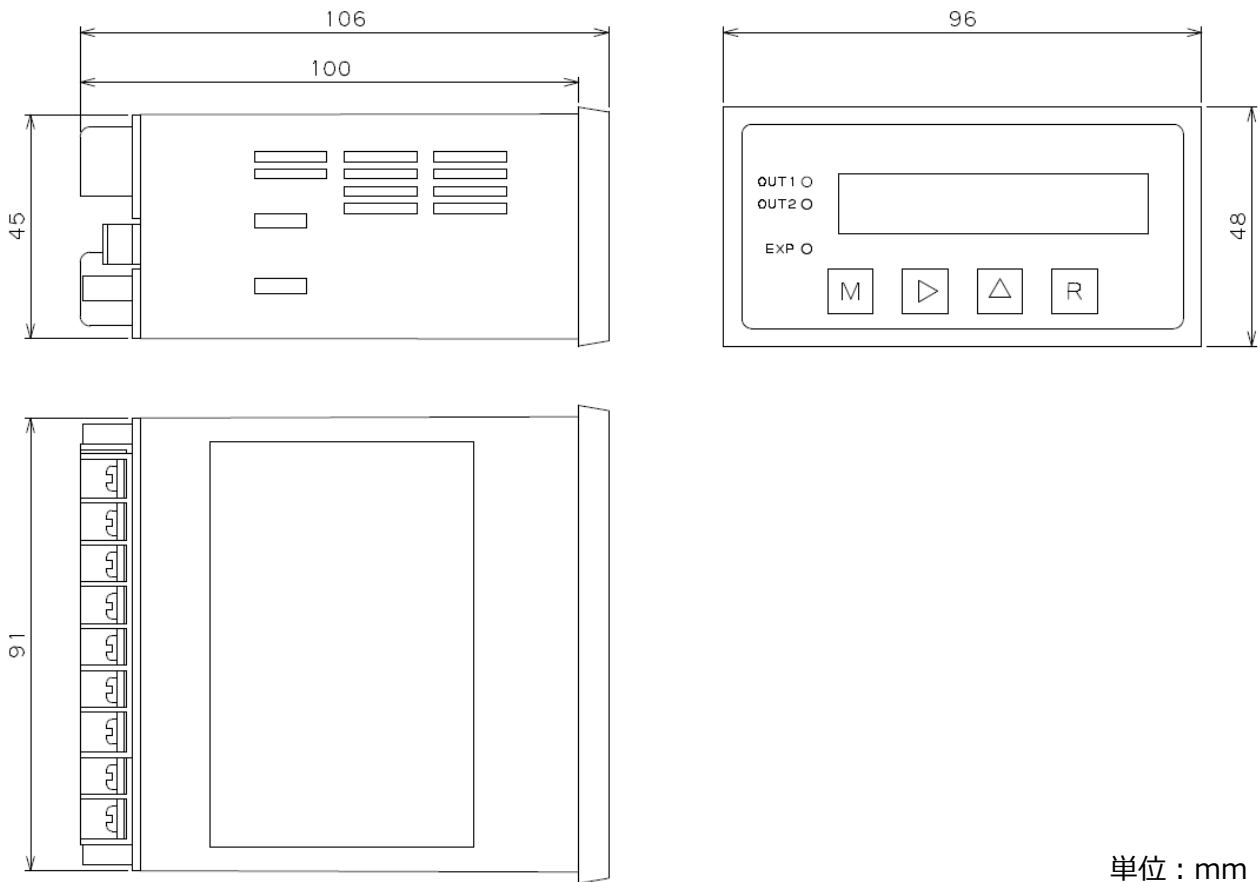

単位 : mm

14.2. パネルカット寸法図

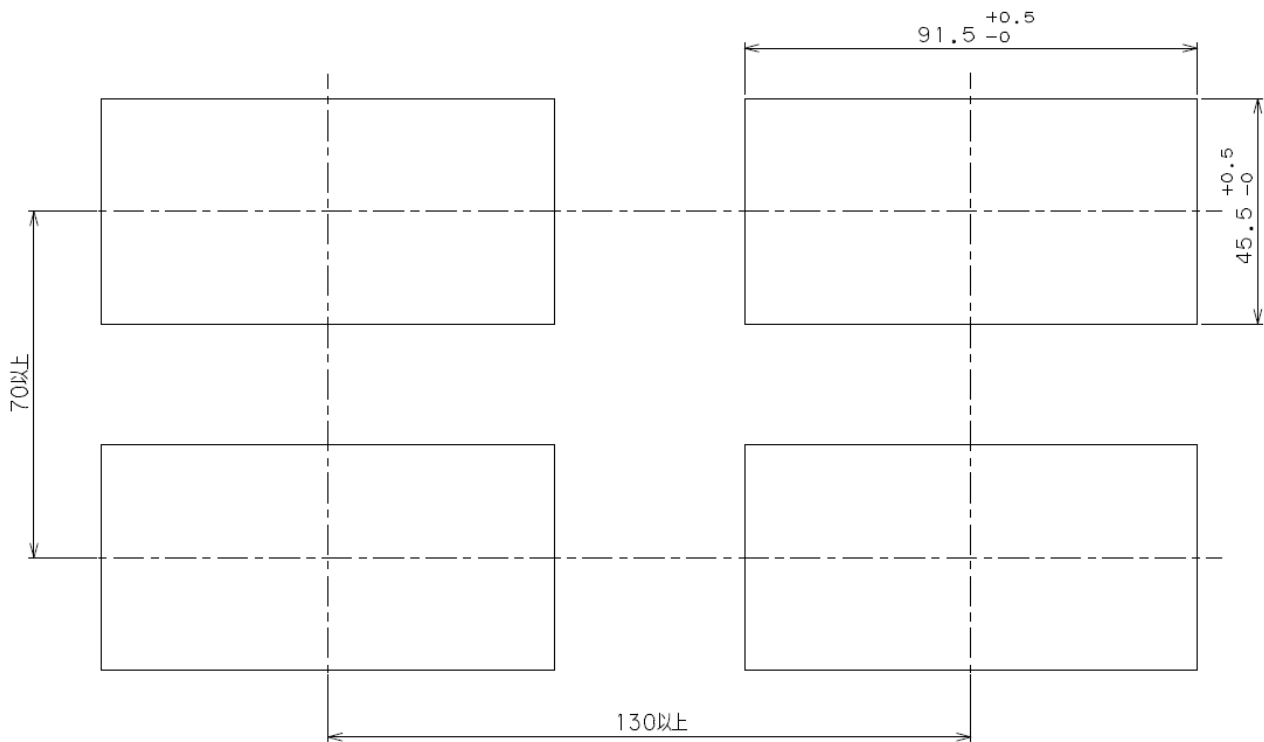

単位 : mm



日本スターテクノ株式会社

Japan Star Techno Co.,Ltd.

<https://www.j-startechno.com>

〒540-0026 大阪市中央区本町 1-1-6 本町カノヤビル 501

TEL.06-4397-4571 / FAX.06-4397-4612

E-mail: support-flow@j-startechno.com

※製品についてお困りのことがありましたら弊社までご連絡ください。

※本書の内容は改良のため、予告なしに仕様などを変更することがありますのでご了承ください。